



WF1804WS(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1802WS(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1804YS(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1802YS(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1704WS(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1702WS(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1704YS(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1702YS(C/N/Q/S/U/V/W/Y)

Veļas mazgājamā mašīna

Lietošanas rokasgrāmata

Iedomājieties iespējas

Paldies, ka iegādājāties Samsung ražojumu.
Lai saņemtu pilnu tehnisko apkalpošanu, lūdzu,
reģistrējiet savu izstrādājumu.

www.samsung.com/register



Jūsu jaunās samsung veļas mazgājamās mašīnas funkcijas

Jūsu jaunā veļas mazgājamā mašīna mainīs Jūsu uzskatus par veļas mazgāšanu. Pārvērtiet ikdienišķu pienākumu patīkamā piedzīvojumā – Samsung veļas mašīnai ir viss, kas nepieciešams, sākot ar īpaši lielo ietilpību un beidzot ar energoefektivitāti.

- **Eco Bubble mazgāšana**

Samsung efektīvā Eco Bubble funkcija nodrošina lielāku tīrību, vienlaicīgi saudzējot audumu. Eco Bubble ļauj vienmērīgi sadalīt mazgāšanas līdzekli, kā arī ātrāk iekļūt auduma šķiedrās, iztīrot tās dziļāk.

- **Ātrā mazgāšana**

Nezaudējiet laiku! Nezaudējiet laiku! Programma Quick Wash (Ātrā mazgāšana) var atslēgot jūsu dzīvi – tagad jūs varat izmazgāt savu iecienīto apģērbu (līdz 2 kg) 15 minūšu laikā!

- **Virsdrēbju mazgāšana**

Izmantojot Samsung veļas mazgājamo mašīnu, kas aprīkota ar Eco Bubble tehnoloģiju, Jūs varat ērtāk mazgāt ūdensizturīgu apģērbu, apzinoties, ka jūsu veļas mazgājamā mašīna nodrošina izcilas rūpes par jūsu apģērbu. Putu spilvens, ko veido Eco Bubble, aizsargā ūdensizturīgā pārklājuma slāni pret triecieniem un abrāziju, līdz minimumam samazinot virsdrēbju bojājumu iespēju un aizsargājot citas smalkās šķiedras.

- **Bērnu apģērba saudzēšanas sistēma**

Jūsu Samsung veļas mašīna ir aprīkota ar mazgāšanas programmām, kas nodrošina bērniem ar jutīgu ādu domāta apģērba aizsardzību.

Šīs programmas mazina bērnu ādas kairinājumu, samazinot mazgāšanas līdzekļa atlieku daudzumu. Turklāt šīs programmas šķiro veļu dažādos veidos, un mazgāšana notiek, ņemot vērā veļas atšķirības, tādējādi panākot, ka bērni katrā drēbju uzvilšanas reizē jūtas svaigi un tīri.

- **Apstiprināta vilnas mazgāšanai**

Veļas mašīna ir pārbaudīta, un tai ir piešķirta Woolmark Company specifikācija, kas nepieciešama iekārtām, kurās mazgā vilnas izstrādājumus. Šī zīme ir uzskatāma par atjauninātu sertifikātu, kas ir nozīmīgāks nekā esošais Woolmark sertifikāts, un tas garantē ne tikai mazgāšanas veikspēju, bet arī vilnas izstrādājumu saudzēšanu. Šādi izstrādājumi ir jāmazgā, ievērojot uz apģērba etiķetes redzamās, kā arī Woolmark un Samsung sniegtās instrukcijas.

- **Mazgāšana ar rokām**

Īpašas rūpes nosaka attiecīgā temperatūra, maigā mazgāšana un attiecīgais ūdens daudzums.

- **Eco cilindra tīrīšana**

Eco Drum Clean (Eco cilindra tīrīšana) funkcija ļauj uzturēt veļas mašīnu tīru pat, nelietojot jebkādas ķīmiskas mazgāšanas līdzekļus vai balinātājus. Uzturiet cilindru tīru un likvidējiet smakas, izmantojot specializētu tīrīšanas programmu.

- **Bērnu drošības aizsardzība**

Bērnu drošības aizsardzības funkcija nodrošina, ka ziņkārīgi bērni nevar izmantot veļas mašīnu.

Drošības funkcija neļaus jūsu bērniem spēlēties ar veļas mašīnu un brīdinās, ja viņi to ieslēgs.

- **Atliktā izslēgšana**

Aizkavējiet cikla beigas līdz pat 19 stundām ar vienas stundas pieaugumu un biežāk izmantojiet iespēju izmantot veļas mašīnu tieši tad, kad jau jāiet projām.

- **Digitālais grafiskais displejs**

Digitālā grafiskā displeja vadības pults ir skaidri un vienkārši lietojama, ļaujot izvairīties no liekiem sarežģījumiem. Tādējādi jūs varat ātri un precīzi izvēlēties veļas mazgāšanai nepieciešamos uzstādījumus, lai panāktu izcilu rezultātu.

- **Platas durtiņas**

Īpaši liels durtiņu atvērums ērtai pārskatīšanai! Jūs varat bez problēmām ielikt vai izņemt veļu, jo īpaši, liela izmēra veļu, piemēram, dvieļus, gultas veļu u.c.

- **Ūdens caurule un noplūdes sensors (īpašiem modeļiem)**

Samsung veļas mazgājamo mašīnu viedā ūdens drošības sistēma iekļauj inteligento cauruli, kas aptur ūdens noplūdi ūdens padeves vietā, un noplūdes sensoru. Ja caurule pārplīst vai tiek noteikta noplūde, iekšā esošais sūklis izplešas, bloķējot ūdens plūsmu no krāna.

- **Keramiskais sildītājs – enerģijas taupīšana un ilgāks darbmūžs (īpašiem modeļiem)**

Mūsu pilnīgi jaunā keramiskā sildītāja darbmūžs ir divreiz ilgāks nekā parastajiem sildītājiem. To izmantojot, jūs ietaupīsiet naudu, ko izdotu par remontdarbiem. Turklāt keramiskais sildītājs samazina ūdens cietības pakāpi un taupa enerģiju.

Šajā rokasgrāmatā ir sniegta svarīga informācija par jaunās Samsung veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanu, izmantošanu un tehnisko apkopi. Šī informācija sniegta vadības paneļa aprakstā, veļas mazgājamās mašīnas izmantošanas instrukcijās un padomos maksimāli produktīvai iekārtas moderno funkciju un aprīkojuma izmantošanai. Sadaļā „Traucējummeklēšana un informācijas kodi”, kas atrodas 36. lappusē, aprakstīts, kā rīkoties, ja jaunajai veļas mašīnai rodas darbības traucējumi.

drošības informācija

Apsveicam jūs ar jaunās „Samsung ActivFresh™“ veļas mazgājamās mašīnas iegādi. Šī rokasgrāmata satur svarīgu informāciju par ierīces uzstādīšanu, lietošanu un apkopi. Iesakām rūpīgi izlasīt šo rokasgrāmātu, lai jūs pilnībā spētu izmantot visas jūsu veļas mazgājamās mašīnas priekšrocības un funkcijas.

KAS JUMS JĀZINA PAR DROŠĪBAS PASĀKUMIEM

Lai jūs zinātu, kā droši un efektīvi izmantot ierīces plašo funkciju klāstu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmātu un glabāiet to drošā vietā ierīces tuvumā turpmākajām uziņām. Izmantojiet ierīci tikai tai paredzētajiem mērķiem, kas aprakstīti šajā rokasgrāmatā.

Brīdinājumi un svarīgi norādījumi par drošību, kas minēti šajā rokasgrāmatā, neiekļauj visus iespējamus apstākļus un situācijas. Jūs esat atbildīgs par to, lai uzstādot un lietojot veļas mazgājamo mašīnu, kā arī, veicot tās apkopi, jūs rīkotos atbilstoši, uzmanīgi un ar rūpību.

Tālāk sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz dažādiem modeļiem. Jūsu veļas mazgājamās mašīnas tehniskās īpašības var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā sniegtā apraksta, tāpēc ne visi brīdinājumi ir attiecināmi uz jūsu ierīci. Ja jums rodas jautājumi vai bažas, sazinieties ar tuvāko servisa centru vai meklējiet palīdzību un informāciju tiešsaistē vietnē www.samsung.com.

SVARĪGI DROŠĪBAS SIMBOLI UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Ko apzīmē šajā rokasgrāmatā lietotās ikonas un zīmes:

 BRĪDINĀJUMS!	Apdraudējums vai nedroša izmantošana, kas var radīt smagas traumas, izraisīt nāvi un/vai bojāt mantu .
 UZMANĪBU!	Apdraudējums vai nedroša izmantošana, kas var radīt traumas un/vai bojāt mantu .
 UZMANĪBU!	Lai mazinātu ugunsgrēka, eksplozijas, elektrošoka vai traumu draudus veļas mazgājamās mašīnas lietošanas laikā, ievērojiet šādus galvenos piesardzības pasākumus:
	NEmēģiniet.
	NEizjauciet.
	NEaiztieciet.
	Rūpīgi ievērojiet norādījumus.
	Atvienojiet strāvas spraudni no kontaktligzdas.
	Lai novērstu elektrošoka risku, pārliecinieties, vai veļas mazgājamā mašīna ir iezemēta.
	Piezvaniet uz tehniskās apkopes centru un lūdziet palīdzību.
	Ņemiet vērā:

Šie brīdinājumi ļaus novērst traumu rašanās iespēju ne vien jums, bet arī apkārtējiem. Lūdzam tos ievērot.

Pēc šīs sadaļas izlasīšanas glabāiet to drošā vietā turpmākajām uziņām.

 Pirms ierīces izmantošanas izlasiet visus norādījumus.

Šī ierīce tāpat kā jebkurš cits elektrisks aprīkojums vai ierīce, kurai ir kustīgas detaļas, var radīt potenciālu apdraudējumu. Lai droši lietotu šo ierīci, izlasiet lietošanas noteikumus un vienmēr rīkojieties piesardzīgi.

Neļaujiet bērniem (vai mājdzīvniekiem) spēlēties uz veļas mazgājamās mašīnas vai tās iekšpusē. No veļas mašīnas iekšpuses ir grūti atvērt durtiņas un, ja bērni tajā tiek ieslēgti, viņi var gūt nopietnus ievainojumus.



Šo ierīci nedrīkst lietot personas (tostarp bērni) ar fiziskiem, sensoriem vai garīgiem traucējumiem vai personas, kurām ir nepietiekama pieredze vai zināšanas, izņemot gadījumus, ja šādu ierīces izmantošanu uzrauga persona, kas ir atbildīga par šo cilvēku drošību.

Nodrošiniet, lai bērni nerotaļātos ar ierīci.

Ja kontaktdakša (strāvas padeves vads) ir bojāta, lai novērstu iespējamās briesmas, tās nomainīja jāveic ražotājam, remonta dienesta pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētai personai.

Šī iekārta ir jānovieto strāvas spraudņa, ūdens padeves cauruļu un novadcauruļu tuvumā.

Ja veļas mazgājamās mašīnai ventilācijas atveres atrodas iekārtas apakšdaļā, tās nedrīkst aizsegēt paklājs vai citi šķēršļi.

Izmantojiet tikai jaunus cauruļu komplektus, veco atkārtota izmantošana ir aizliegta.

NORĀDĪJUMI PAR ELEKTRISKO UN ELEKTRONISKO IEKĀRTU ATKRITUMU (EEIA) MARĶĒJUMU



Pareiza atbrīvošanās no šī izstrādājuma (elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi)

(spēkā Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs, kurās darbojas dalītās vākšanas sistēmas)

Šis marķējums uz izstrādājuma, piederumiem vai dokumentācijas norāda uz to, ka ne pašu izstrādājumu, ne tā elektroniskos piederumus (piemēram, lādētāju, austiņas, USB kabeli) nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai novērstu iespējamo kaitējumu apkārtējai videi vai cilvēka veselībai, ko rada nekontrolēta atbrīvošanās no atkritumiem, nošķiriet šāda veida atkritumus un atbrīvojieties no tiem atbilstoši, tādējādi veicinot materiālo resursu ilgtspējīgu atkārtotu lietošanu.

Lietotājiem, kas izmanto izstrādājumus mājāsaimniecībā, jāsazinās ar mazumtirgotāju, pie kura konkrētais izstrādājums tika iegādāts, vai ar vietējās pašvaldības iestādi, lai saņemtu informāciju, kur un kā ir iespējams nodot attiecīgos izstrādājumus videi draudzīgai pārstrādei.

Biznesa lietotājiem jāsazinās ar savu piegādātāju un vēlreiz jāpārbauda pirkuma līguma noteikumi. Šo izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst izmest atkritumos kopā ar citiem atkritumiem, kas radušies komerciālas darbības rezultātā.

drošības informācija



ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR UZSTĀDĪŠANU



Šīs ierīces uzstādīšana jāveic kvalificētam speciālistam vai servisa uzņēmumam.

- Šī noteikuma neievērošana var radīt elektrošoku, izraisīt ugunsgrēku, eksploziju, ierīces darbības traucējumus vai radīt traumas.

Ierīce ir smaga, tāpēc, to paceļot, ievērojiet piesardzību.

Barošanas vadu ieslēdziet 220V-240V/50Hz/15A maiņstrāvas sienas kontaktligzdā un izmantojiet šo kontaktligzdu vienīgi šai ierīcei. Neizmantojiet pagarinātājus.

- Vairāku ierīču pieslēgšana kontaktligzdai, izmantojot pagarinātāju vai pagarinot barošanas vadu, var radīt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.
- Pārļiecinieties, vai spriegums, frekvence un strāva atbilst izstrādājuma tehniskai specifikācijai. Pretējā gadījumā tas var radīt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku. Kontaktdakšu pilnībā ievietojiet sienas kontaktligzdā.

Kontaktdakšas spaiļes un kontaktpunktus regulāri atbrīvojiet no svešķermeņiem un vielām, piemēram, putekļiem vai ūdens, noslaukot ar sausu lupatu.

- Izslēdziet kontaktdakšu no kontaktligzdas un notīriet to ar sausu lupatu.
- Pretējā gadījumā tas var radīt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Kontaktdakšu pareizā virzienā – ar vadu uz leju ieslēdziet sienas kontaktligzdā.

- Ja kontaktdakšu ievietosit kontaktligzdā pretējā virzienā, barošanas kabeļa elektrības vadi var tikt bojāti un tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Visus iepakojuma materiālus glabājiet bērniem nepieejamā vietā, jo tie var būt bīstami.

- Uzliekot maisiņu uz galvas, bērns var nosmakt.

Ja ierīce, tās kontaktdakša vai barošanas vads ir bojāts, sazinieties ar tuvāko servisa centru.



Ierīcei ir jābūt pareizi iezemētai.

Neiezemējiet ierīci uz gāzes cauruli, plastmasas ūdens cauruli vai telefona kabeli.

- Tas var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, eksploziju vai radīt ierīces darbības traucējumus.
- Nekad neieslēdziet barošanas vadu kontaktligzdā, kas nav pareizi iezemēta, un pārļiecinieties, vai tā atbilst vietējiem un nacionālajiem tehniskajiem standartiem.



Neuzstādiet ierīci sildītāja, viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā.

Neuzstādiet ierīci mitrā, eļļainā vai putekļainā vietā vai vietā, kas pakļauta tiešu saules staru vai ūdens (lietus pilieni) iedarbībai.

Neuzstādiet šo ierīci vietā, kur ir zema temperatūra.

- Sala ietekmē caurules var saplīst.

Neuzstādiet šo ierīci vietā, kur var būt gāzes noplūde.

- Tas var radīt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Neizmantojiet elektrības transformatoru.

- Tas var radīt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Neizmantojiet bojātu kontaktdakšu, bojātu barošanas vadu vai vaļīgu kontaktligzdu.

- Tas var radīt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Nevelciet barošanas vadu un pārmērīgi nesalociet to.

Nesavijiet un nesasieniet barošanas vadu.

Neaizāķējiet barošanas vadu aiz metāla priekšmetiem, nenovietojiet uz barošanas vada smagus priekšmetus, neievietojiet barošanas vadu starp priekšmetiem un neiespiediet

barošanas vadu spraugā aiz ierīces.

- Tas var radīt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Atslēdzot ierīci no strāvas padeves, nevelciet aiz barošanas vada.

- Kontaktdakšu izņemiet, turot kontaktlīdzdu.
- Pretējā gadījumā tas var radīt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Neatstājiet barošanas vadu un caurules tā, lai jūs varētu aiz tām aizķerties.



UZMANĪBU!

ĪPAŠA UZMANĪBA, VEICOT UZSTĀDĪŠANU



Šī ierīce ir jānovieto tā, lai nodrošinātu piekļuvi kontaktlīdzdai.

- Pretējā gadījumā elektrības noplūde var radīt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Uzstādiet ierīci uz līdzenas un cietas grīdas, kas iztur ierīces svaru.

- Pretējā gadījumā ierīces pārmērīgas vibrācijas rezultātā tā var kustēties, radīt troksni vai radīt ierīces darbības traucējumus.



BRĪDINĀJUMS!

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR LIETOŠANU



Ja ierīce ir pārplūdusi, nekavējoties atslēdziet ūdens un elektrības padevi ierīcei un sazinieties ar tuvāko servisa centru.

- Nepieskarieties kontaktlīdzdai ar mitrām rokām.
- Pretējā gadījumā var rasties elektrošoks.

Ja ierīce rada neparastas skaņas, jūtama deguma smaka vai parādās dūmi, nekavējoties izslēdziet kontaktdakšu no kontaktlīdzdas un sazinieties ar tuvāko servisa centru.

- Pretējā gadījumā tas var radīt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Gāzes (piemēram, propāna, šķidrīnātās gāzes, utt.) noplūdes gadījumā nekavējoties izvēdiniet telpu un nepieskarieties kontaktlīdzdai. Nepieskarieties ierīcei vai barošanas vadam.

- Neizmantojiet ventilatoru.
- Dzirkstele var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku.

Neļaujiet bērniem rotaļāties veļas mazgājamā mašīnā vai uz tās. Nododot veļas mazgājamo mašīnu atkritumos, noņemiet tās durvju sviru.

- Ja bērns iekļūs veļas mazgājamās mašīnas iekšpusē, viņš var tur iesprūst un nosmakt.

Pārliecinieties, vai pirms veļas mazgājamās mašīnas lietošanas no tās apakšas esat noņēmis visu iepakojumu (putuplastu, putu polistirolu).

drošības informācija

-  Nemazgājiet veļu, kas ir sasmērēta ar benzīnu, petroleju, benzolu, krāsu atšķaidītāju, spirtu vai citām viegli uzliesmojošām vielām vai sprādzienbīstamām vielām.

- Tas var radīt elektrošoku, izraisīt ugunsgrēku vai eksploziju.

Kamēr veļas mazgājamā mašina darbojas (augstas temperatūras/ žāvēšanas/ centrifūgas režīmā), neatveriet tās durvis ar spēku.

- Ūdens, izplūstot no veļas mazgājamās mašīnas, var radīt apdegumus vai padarīt slidenu grīdu.

Jūs varat gūt traumas.

- Durvju atvēršana ar spēku var bojāt izstrādājumu un jūs varat gūt traumas.

Nebāziet roku zem veļas mazgājamās mašīnas.

- Jūs varat gūt traumas.

Nepieskarieties kontaktligzdai ar mitrām rokām.

- Jūs varat gūt elektrošoku.

Nekad neizņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas, kamēr ierīce darbojas.

- Ieslēdzot kontaktdakšu atpakaļ kontaktligzdā, var rasties dzirksteļošana, kas izraisa elektrošoku vai ugunsgrēku.

Neļaujiet bērniem vai nespējīgām personām bez uzraudzības izmantot šo veļas mazgājamo mašīnu. Neļaujiet bērniem kāpt uz ierīces.

- Pretējā gadījumā tas var radīt elektrošoku, apdegumus vai izraisīt ugunsgrēku.

Nebāziet roku vai jebkādu metāla priekšmetu zem veļas mazgājamās mašīnas, kamēr tā darbojas.

- Jūs varat gūt traumas.

Neatslēdziet ierīci no kontaktligzdas, velkot aiz barošanas vada. Vienmēr stingri satveriet kontaktdakšu un izvelciet no kontaktligzdas.

- Vada bojājums var radīt īssavienojumu, izraisīt ugunsgrēku un/vai elektrošoku.

-
-  Nemēģiniet remontēt, izjaukt vai pārveidot ierīci.

- Neizmantojiet citus drošinātājus (piemēram, vara, tērauda vadu, utt.), izņemot standarta drošinātājus.

- Ja ierīci ir nepieciešams remontēt vai uzstādīt atkārtoti, sazinieties ar tuvāko servisa centru.

- Pretējā gadījumā var rasties elektrošoks, ugunsgrēks, ierīces darbības traucējumi vai traumas.

-
-  Ja ierīcē iekļūst jebkādas vielas, izslēdziet kontaktdakšu no kontaktligzdas un sazinieties ar tuvāko servisa centru.

- Pretējā gadījumā tas var radīt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Ja ūdens šļūtenes savienojums ar krānu kļūst vaļīgs un ūdens pārplūšina ierīci, izslēdziet kontaktdakšu no kontaktligzdas.

- Pretējā gadījumā tas var radīt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Izslēdziet kontaktdakšu no kontaktligzdas, ja nelietojat ierīci ilgāku laiku, vai negaisa/zibens laikā.

- Pretējā gadījumā tas var radīt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.



ĪPAŠA UZMANĪBA LIETOJOT IERĪCI



Ja veļas mazgājamā mašīna ir piesārņota ar kādu vielu, piemēram, tīrīšanas līdzekli, netīrumiem, pārtikas atliekām, utt., izslēdziet kontaktakšu no kontaktligzdas un notīriet veļas mazgājamo mašīnu ar slapju un mīkstu lupatu.

- Pretējā gadījumā tas var radīt izbalēšanu, deformāciju, bojājumus vai rūsū.

Spēcīgs trieciens var bojāt ierīces durvju stiklu. Esiet piesardzīgi, izmantojot veļas mazgājamo mašīnu!

- Bojāts stikls var radīt traumas.

Pēc ūdenspadeves traucējumiem vai, pievienojot ūdens šļūteni atkārtoti, lēni atveriet krānu. Atveriet krānu lēni arī tad, ja ierīce ilgāku laiku nav tikusi lietota.

- Gaisa spiediens ūdens padeves šļūtenē vai ūdens caurulē var radīt detaļu bojājumus vai noplūdes.

Ja ierīces lietošanas laikā rodas ūdens aizplūdes traucējumi, pārliecinieties, vai kanalizācijas sistēma darbojas atbilstoši.

- Ja izmantosit veļas mazgājamo mašīnu laikā, kad tā ir pārpildusi ūdens aizplūdes traucējumu dēļ, elektrības noplūde var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Mazgājamo veļu pilnībā ielieciet veļas mazgājamā mašīnā, lai neiespiestu to ierīces durvīs.

- Ja iespiedīsīt veļu durvīs, jūs to varat sabojāt. Turklāt tas var bojāt veļas mazgājamo mašīnu vai radīt ūdens noplūdi.

Pārliecinieties, vai laikā, kad jūs nelietojat veļas mazgājamo mašīnu, krāns ir aizgriezts.

- Pārliecinieties, vai ūdens šļūtenes savienojuma skrūve ir pietiekami cieši pievilkta.
- Pretējā gadījumā tas var izraisīt mantas bojājumus vai traumas.

Raugieties, lai uz gumijas blīves un priekšējo durvīņu stikla nebūtu svešķermeņu (piem., netīrumu, diegu, matu u.c.)

- Ja durvīnās iekeras svešķermeņi vai durvīņas netiek pilnībā aizvērtas, var būt ūdens noplūde.

Pirms ierīces lietošanas atveriet krānu un pārbaudiet, vai ūdens padeves šļūtenes savienojums ir cieši pievilkts un nav manāma ūdens noplūde.

- Ja skrūves vai ūdens padeves šļūtenes savienojums ir vaļīgs, var rasties ūdens noplūde.

Lai samazinātu ugunsgrēka vai eksplozijas draudus:

- Noteiktos apstākļos karstā ūdens sistēmā, piemēram, karstā ūdens sildītājā, kas netiek lietots ilgāk nekā divas nedēļas, var rasties ūdeņraža gāze. **ŪDEŅRAŽA GĀZE IR SPRĀDZIENBĪSTAMA.** Ja karstā ūdens sistēma netiek lietota ilgāk nekā divas nedēļas, pirms veļas mazgājamās mašīnas lietošanas atveriet savā mājā visus karstā ūdens krānus un vairākas minūtes ļaujiet ūdenim tecēt. Tādējādi jūs likvidēsīt visu uzkrājušos ūdeņraža gāzi. Tā kā ūdeņraža gāze ir viegli uzliesmojoša, to darot, nesmēķējiet un neiededziet atklātu liesmu. Ja ir radusies gāzes noplūde, nekavējoties izvēdiniet telpu un nepieskarieties kontaktligzdai.

Jūsu iegādāto ierīci paredzēts izmantot tikai mājāsaimniecības vajadzībām.

Ierīces izmantošana komerciālām vajadzībām tiek uzskatīta par nepareizu lietošanu. Šajā gadījumā uz izstrādājumu netiks attiecināta Samsung standarta garantija, un Samsung neuzņemsies nekādu atbildību par ierīces darbības traucējumiem vai bojājumiem, kas radušies neatbilstošas lietošanas rezultātā.

drošības informācija



Nekāpiet uz ierīces un nenovietojiet uz tās priekšmetus (piemēram, netīro veļu, iedegtas sveces, aizdegas cigaretes, šķīvjus, ķīmiskus līdzekļus, metāla priekšmetus, utt.).

- Tas var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, radīt ierīces darbības traucējumus vai traumas.

Neizsmidziniet uz ierīces virsmas ātri iztvaikojošas vielas, piemēram, insekticīdus.

- Papildus tam, ka šīs vielas ir kaitīgas cilvēkam, tās var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku vai radīt ierīces darbības traucējumus.

Veļas mazgājamās mašīnas tuvumā nenovietojiet priekšmetus, kas rada ap sevi elektromagnētisko lauku.

- Nepareizas darbības rezultātā var rasties traumas.

Tā kā pēc veļas mazgāšanas augstas temperatūras režīmā vai pēc veļas žāvēšanas cikla aizplūstošais ūdens ir karsts, nepieskarieties tam.

- Jūs varat gūt apdegumus vai traumas.

Nemazgājiet, neizgrieziet centrifūgā un nežāvējiet ūdens necaurlaidīgus sēdekļus, paklājus vai apģērbu (*), ja vien jūsu ierīcei nav speciāla programma, kas ir paredzēta šo izstrādājumu mazgāšanai.

- Nemazgājiet biezus, cietus paklājus pat, ja tiem uz etiķetes ir norāde par to, ka tie ir mazgājami veļas mazgājamā mašīnā.

- Veļas mazgājamās mašīnas pārmērīgas vibrācijas rezultātā jūs varat gūt traumas vai bojāt veļas mazgājamo mašīnu, sienas, grīdu vai apģērbu.

* vilnas gultasveļa, lietusmētelji, makšķernieku apģērbs, slēpošanas bikses, guļammaisi, autiņiem pārvelkamas biksītes, sporta tērpi, kā arī velosipēda, motocikla, mašīnas pārsegi, utt.

Neieslēdziet veļas mazgājamo mašīnu, ja veļas pulvera kastīte nav ievietota vietā.

- Noplūde var radīt elektrošoku vai traumas.

Žāvēšanas laikā vai uzreiz pēc tās nepieskarieties tvertnes iekšpusei, jo tā ir karsta.

- Jūs varat gūt apdegumus.

Pēc veļas pulvera kastītes atvēršanas nebāziet tajā roku.

- Jūs varat gūt traumas, jo roka var aizķerties aiz veļas pulvera ievadierīces. Neievietojiet veļas mazgājamā mašīnā citus priekšmetus (piemēram, apavus, pārtikas atkritumus, dzīvniekus), izņemot mazgājamo veļu.

- Veļas mazgājamās mašīnas pārmērīgas vibrācijas rezultātā tā var tikt bojāta, dzīvnieki var gūt traumas vai iestāties dzīvnieka nāve.

Nespiediet pogas, izmantojot asus priekšmetus, piemēram, kniepadatas, nažus, nagus, utt.

- Tas var radīt elektrošoku vai traumas.

Nemazgājiet veļas mazgājamā mašīnā veļu, kas ir sasmērēta ar eļļu, krēmiem vai losjoniem (parasti kosmētikas veikalos vai masāžas kabinetos).

- Tas var deformēt gumijas izolāciju un radīt ūdens noplūdi.

Neatstājiet tvertnē uz ilgu laiku metāla priekšmetus, piemēram, saspraudes vai matadatas.

- Tas var radīt tvertnes rūsu.
- Ja uz tvertnes virsmas sāk veidoties rūsa, uzklājiet uz virsmas tīrīšanas līdzekli (neitrālu) un ar suku notīriet to. Nekad neizmantojiet metāla birsti.

Nekad tiešā veidā neizmantojiet sausos tīrīšanas līdzekļus un nemazgājiet, neskalojiet un neizgrieziet centrifūgā veļu, kas ir piesārņota ar sausajiem tīrīšanas līdzekļiem.

- Eļļas oksidācijas radītā karstuma rezultātā var rasties spontāna aizdegšanās vai uzliesmošana.

Neizmantojiet karsto ūdeni no ūdens dzesēšanas/karsēšanas ierīcēm.

- Tas var radīt veļas mazgājamās mašīnas darbības traucējumus.

Neizmantojiet veļas mazgājamā mašīnā dabīgās ziepes un veļas mazgāšanas līdzekli, kas paredzētas mazgāšanai ar rokām.

- Ja tās sacietē un nogulsņējas veļas mazgājamās mašīnas iekšpusē, var rasties ierīces darbības traucējumi, krāsas var izbalēt, var rasties rūsa vai nepatīkamas smakas.

Lielus veļas gabalus, piemēram, gultasveļu, nemazgājiet mazgāšanas maisīnā.

- Zeķes un krūšturus ielieciet mazgāšanas maisīnā un mazgājiet kopā ar citu veļu.
- Pretējā gadījumā pārmērīgas veļas mazgāšanas mašīnas vibrācijas rezultātā jūs varat gūt traumas.

Neizmantojiet cietus mazgāšanas līdzekļus.

- Ja tie nogulsņējas veļas mazgājamās mašīnas iekšpusē, var rasties ūdens noplūde.

Nodrošiniet, lai veļas mazgājamai mašīnai ar ventilācijas atveri tās pamatnē, šī atvere netiktu nosprostota ar paklāju vai kādu citu priekšmetu.

Pārliecinieties, vai visas mazgājamās veļas kabatas ir tukšas.

- Cietī, asi priekšmeti, piemēram, monētas, saspraudes, naglas, skrūves vai akmeņi var radīt nopietnus ierīces bojājumus.

Nemazgājiet apģērbus ar lielām sprādzēm, pogām vai citiem smago metālu piederumiem.



BRĪDINĀJUMS

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR TĪRĪŠANU



Tīrot ierīci, nekad neizsmidziniet uz tās ūdeni.

Neizmantojiet tīrīšanai benzolu, atšķaidītāju vai spirtu.

- Tas var radīt izbalēšanu, deformāciju, bojājumus, elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Pirms tīrīšanas vai, veicot apkopi, izslēdziet ierīci no kontaktligzdas.

- Pretējā gadījumā tas var radīt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS IESTATĪŠANA

13

VEĻAS MAZGĀŠANA

21

VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS TĪRĪŠANA UN TEHNISKĀ APKOPE

31

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA UN INFORMĀCIJAS KODI

36

VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS KALIBRĒŠANA

38

CIKLA TABULA

39

PIELIKUMS

40



- 13 Detaļu pārbaudīšana
- 14 Uzstādīšanas prasību ievērošana
- 14 Elektrības padeve un iezemējums
- 14 Ūdens padeve
- 15 Noliešana
- 15 Vīrsma
- 15 Apkārtējā temperatūra
- 15 Uzstādīšana nišā vai palīgtelpā
- 15 Veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšana
- 21 Mazgāšana pirmo reizi
- 21 Galvenie norādījumi
- 22 Vadības paneļa izmantošana
- 25 Bēmu drošības aizsardzība
- 25 Skāņas izslēgšana
- 25 Atlikā izslēgšana
- 26 Eco Bubble
- 27 Drēbju mazgāšana, izmantojot cikla atlasītāju
- 28 Drēbju manuāla mazgāšana
- 29 Informācija par mazgāšanas līdzekļiem un papildu piedevām
- 29 Kādu mazgāšanas līdzekli izmantot
- 30 Mazgāšanas līdzekļa atvilktnē
- 30 Šķidrās mazgāšanas līdzeklis (īpašiem modeļiem)
- 31 Eco Drum Clean (Eco cilindra tīrīšana)
- 32 Ūdens novadīšana no veļas mazgājamās mašīnas avārijas gadījumā
- 33 Mazgāšanas līdzekļu atvilktnes un tās padziļinājuma tīrīšana
- 34 Netīrumu filtra tīrīšana
- 34 Ārpuses tīrīšana
- 35 Ūdens caurules sieta filtra tīrīšana
- 35 Sasalušas veļas mazgājamās mašīnas remontēšana
- 35 Veļas mazgājamās mašīnas glabāšana
- 36 Pārbaudiet šīs vietas, ja...
- 37 Informācijas kodi
- 38 Kalibrēšanas režīms
- 39 Cikla tabula
- 40 Audumu kopšanas tabula
- 40 Vides aizsardzība
- 40 Paziņojums par atbilstību
- 41 Mājsaimniecībā izmantojamo sadzīves veļas mazgājamo mašīnu informācijas lapa

veļas mazgājamās mašīnas iestatīšana

Lai jaunā veļas mazgājamā mašīna darbotos pareizi un veļas mazgāšanas laikā jums nedraudētu savainošanās, sekojiet, lai veļas mašīnas uzstādītājs rūpīgi ievērotu instrukcijas.

DETAĻU PĀRBAUDIŠANA

Uzmanīgi noņemiet iepakojumu no veļas mazgājamās mašīnas un pārliedieties, vai ir saņemtas visas turpmāk norādītās detaļas. Ja transportēšanas laikā radušies veļas mašīnas bojājumi vai arī komplektācijā nav iekļautas visas detaļas, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru vai savu Samsung izplatītāju.

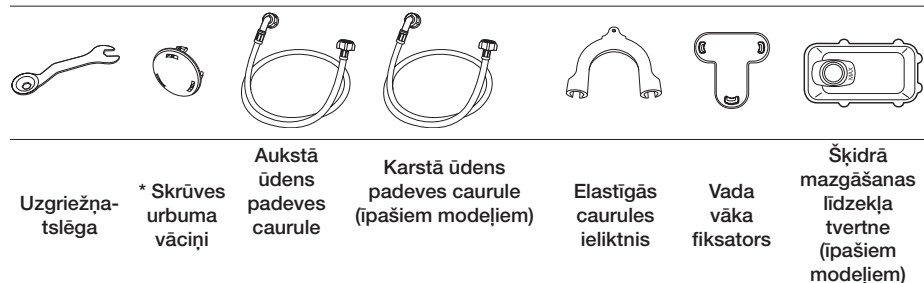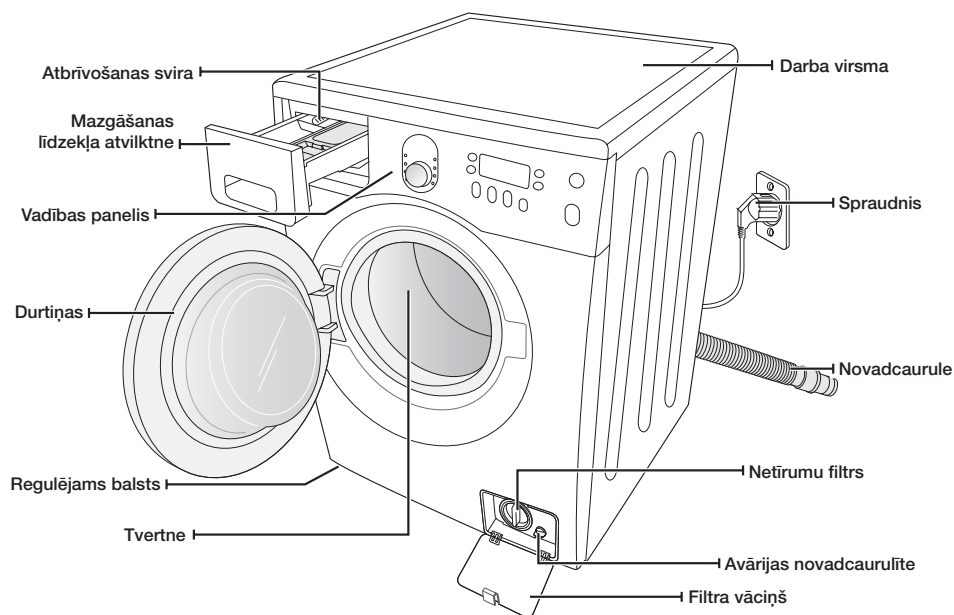

* **Skrūves urbuma vāciņi:** skrūves urbuma vāciņu skaits ir atkarīgs no modeļa (3-5 vāciņi).

veļas mazgājamās mašīnas iestatišana

UZSTĀDĪŠANAS PRASĪBU IEVĒROŠANA

Elektrības padeve un iezemējums

Lai novērstu nevajadzīgu ugunsgrēka, elektrošoka vai traumu risku, vadošana un iezemēšana ir jāveic atbilstoši dokumenta „National Electrical Code” ANSI/FNPA jaunākajam 70. izdevumam, kā arī vietējiem noteikumiem un rīkojumiem. Iekārtas īpašnieks ir personiski atbildīgs par adekvātu iekārtas tehnisko apkopi.



Nekad neizmantojiet pagarinātāju.

BRĪDĪJUMS! Izmantojiet tikai strāvas vadu, kas ir iekļauts veļas mazgājamās mašīnas komplektācijā.

Kad gatavojaties uzstādīšanai, pārliecinieties, vai jūsu elektropadeves sistēma nodrošina:

- 220-240 V maiņstrāvas/50 Hz drošinātājs vai jaudas slēdzis
- Atsevišķu jaudas slēdzi, kas paredzēts tikai veļas mazgājamai mašīnai.

Veļas mazgājamā mašīna ir jāiezemē. Ja rodas veļas mazgājamās mašīnas bojājumi vai tā salūst, zemējums samazinās elektrošoka risku, nodrošinot mazākas pretestības strāvas kanālu.

Veļas mazgājamās mašīnas komplektācijā ir iekļauts strāvas vads ar trīskontaktu zemēšanas spraudni, ko jāizmanto pareizi uzstādītā un iezemētā kontaktlīdzdā.



Nekad nesavienojiet zemējuma vadu ar plastmasas santehnikas caurulēm, gāzes caurulēm vai karstā ūdens caurulēm.

Nepareizi pievienojot aprīkojuma-iezemējuma vadu, iespējams izraisīt elektrošoku.

Ja neesat drošs, vai veļas mazgājamā mašīna ir pareizi iezemēta, palūdziet kvalificētam elektriķim vai tehniskās apkopes darbiniekam to pārbaudīt. Nemodificējiet veļas mazgājamās mašīnas komplektācijā iekļauto spraudni. Ja to nevar ievietot rozetē, nodrošiniet, ka kvalificēts elektriķis uzstāda piemērotu rozeti.

Ūdens padeve

Veļas mazgājamā mašīna tiks pareizi piepildīta, ja ūdens spiediens būs no 50 kPa līdz 800 kPa. Par 50 kPa mazāks ūdens spiediens var izraisīt ūdens vārsta darbības traucējumu, neļaujot tam aizvērties. Vai arī veļas mazgājamās mašīnas piepildīšana var aizņemt vairāk laika, nekā atļauts, tādējādi izraisot iekārtas izslēgšanos. (Kontroles mehānismos ir ieprogrammēts uzpildes laika limits, kas noteikts, lai novērstu pārplūdi/applūšanu, ja iekšējā caurule kļūst vaļīga.)

Lai paredzētās ieplūdes caurules sniegtos līdz veļas mašīnai, ūdens krāniem ir jāatrodas 122cm augstumā aiz veļas mazgājamās mašīnas.



Vairumā santehnikas preču veikalu tiek pārdotas dažādu garumu ieplūdes caurules (līdz pat 305cm).

Varat samazināt noplūžu un ūdens radītu bojājumu risku:

- nodrošinot ūdens krāniem viegli piekļuvi;
- izslēdzot krānus, kad neizmantojat veļas mazgājamo mašīnu;
- periodiski pārbaudot, vai ūdens ieplūdes cauruļu savienojumos nav radušās noplūdes.



BRĪDĪJUMS! Pirms izmantot veļas mazgājamo mašīnu pirmoreiz, pārbaudiet, vai ar ūdens vārstu saistītajos savienojumos un krānos nav radušās noplūdes.

Noliešana

Samsung iesaka izmantot 65cm augsta spiediena cauruli. Novadcaurule ir jāvirza uz spiediena cauruli caur novadcaurules spaili. Spiediencaurulei ir jābūt pietiekami lielai, lai tajā varētu ietilpt novadcaurules ārējās aploces diametrs. Novadcaurule tiek pievienota rūpnīcā.

Virsmā

Lai veļas mazgājamā mašīna darbotos pēc iespējas labāk, tā jāuzstāda uz stabilas virsmas. Lai samazinātu vibrāciju un/vai nesimetrisku slodzi, koka grīda, iespējams, būs jānostiprina. Ja novietosiet veļas mazgājamo mašīnu uz virsmas ar paklāju vai mīksta materiāla plāksnēm, vibrācija var būt lielāka un centrifūgas izmantošanas laikā iekārta var nedaudz kustēties.

Nekad neuzstādiet veļas mazgājamo mašīnu uz platformas vai slikti nostiprinātas virsmas.

Apkārtējā temperatūra

Neuzstādiet veļas mazgājamo mašīnu vietās, kur ūdens var sasalt, jo iekārtas ūdens vārstā, sūkņi un caurulēs vienmēr paliek nedaudz ūdens. Caurulēs sasalis ūdens var izraisīt siksnu, sūkņa un citu sastāvdaļu bojājumus.

Uzstādīšana nišā vai palīgtelpā

Lai iekārta darbotos droši un pareizi, tā jāuzstāda vietās, kur iespējams šāds minimālais attālums:

Uz sāniem – 25 mm

Uz aizmuguri – 51 mm

Uz augšu – 25 mm

Uz priekšu – 465 mm

Ja gan veļas mazgājamā mašīna, gan žāvētājs ir novietoti blakus, telpas priekšpusē ir jābūt vismaz 465 mm lielai nenoslēgtai gaisa atverei. Ja uzstādāt tikai veļas mazgājamo mašīnu, tai nav nepieciešama gaisa atvere.

VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS UZSTĀDĪŠANA

1.SOLIS

Novietošanas vietas izvēle



Pirms veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanas pārliedzieties, vai novietojat to:

- uz cietas, līdzenas virsmas bez paklāja vai grīdas seguma, kas var traucēt ventilāciju;
- vietā, kas neatrodas tiešos saules staros;
- vietā, kur tiek nodrošināta piemērota ventilācija;
- vietā, kur nebūs ļoti zemas temperatūras (zem 0 °C);
- vietā, kas neatrodas siltuma avotu, piemēram, naftas vai gāzes, tuvumā;
- tā, lai veļas mazgājamā mašīna neatrastos uz strāvas vada.


veļas mazgājamās mašīnas iestatīšana

2.SOLIS


Transportēšanas skrūvju noņemšana

Pirms veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanas no tās aiz mugures jāizņem visas piecas transportēšanas skrūves.


1. Noņemiet visas skrūves, izmantojot komplektācijā iekļauto uzgriežņatslēgu.

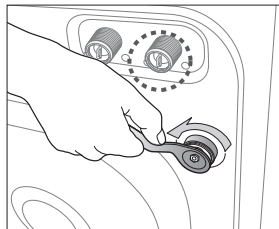

2. Pieturiet skrūvi ar uzgriežņatslēgu un izvelciet to no atveres. Atkārtojiet šo darbību ar katru skrūvi.

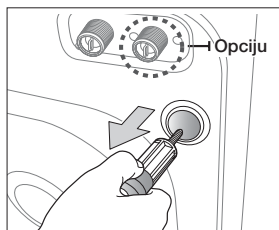

3. Ievietojiet atverēs komplektā iekļautos plastmasas vāciņus.

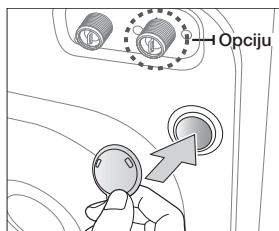


4. Uzglabāji transportēšanas skrūves drošā vietā, lai varētu tās izmantot, ja kādreiz nāksies veļas mazgājamo mašīnu pārvietot.



Iepakojuma materiāls var būt bīstams bērniem; uzglabāji iepakojuma materiālu (plastmasas maisus, polistirolu utt.) drošā, bērniem neaizsniedzamā vietā.



Ievietojiet vada vāka fiksatoru (viens no piederumiem vinila pakā) caurumā, no kura izvilkāt strāvas kabeli ierīces aiz mugurē.

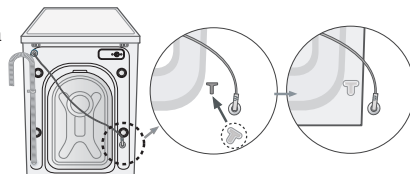


3.SOLIS

Līmeņošanas balstu regulēšana


 Kad uzstādāt veļas mazgājamo mašīnu, pārliecinieties, ka strāvas spraudnim, ūdens padeves caurulēm un novadcaurulei iespējams viegli piekļūt.

1. Novietojiet veļas mazgājamo mašīnu vajadzīgajā pozīcijā.

2. Līmeņojiet veļas mazgājamo mašīnu, manuāli pagriežot līmeņošanas balstu nepieciešamajā virzienā.

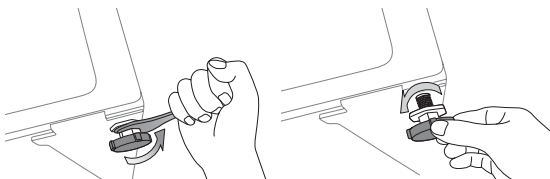

3. Kad veļas mazgājāmā mašīna ir nolīmeņota, izmantojot iekārtas komplektācijā iekļauto uzgriežņatslēgu, pievelciet uzgriežņus.

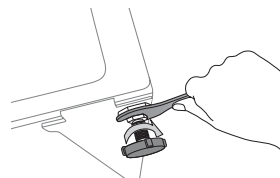

4.SOLIS


Ūdens caurules un novadcaurules pievienošana

Ūdens padeves caurules pievienošana

1. Savienojiet aukstā ūdens padeves caurules L-veida savienojumu ar aukstā ūdens pievadu, kas atrodas veļas mazgājāmās mašīnas aizmugurē. Pievelciet ar roku.

 Ūdens padeves caurule ar vienu galu jāpievieno veļas mazgājamai mašīnai, bet ar otru pie ūdens krānam. Nenostiepiet ūdens padeves cauruli. Ja caurule ir pārāk īsa, nomainiet to pret garāku augsta spiediena cauruli.

2. Savienojiet aukstā ūdens padeves caurules otru galu ar izlietnes aukstā ūdens krānu un pievelciet ar roku. Ja nepieciešams, ūdens padeves caurules galu, kas pievienots veļas mazgājamai mašīnai, var pagriezt citā stāvoklī, atbrīvojot savienojumu, pagriežot cauruli un pievelkot savienojumu vēlreiz.

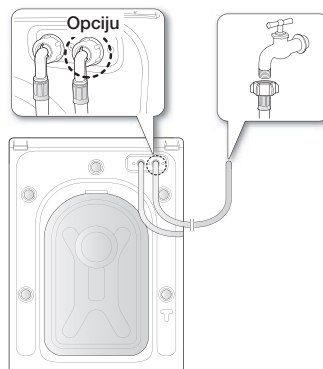


Atsevišķiem modeļiem ar papildu karstā ūdens ieplūdes cauruli:

1. Savienojiet karstā ūdens padeves caurules L-veida savienojumu ar sarkano karstā ūdens pievadu, kas atrodas veļas mazgājāmās mašīnas aizmugurē. Pievelciet ar roku.
2. Pievienojiet karstā ūdens padeves caurules otru galu izlietnes karstā ūdens krānam un pievelciet ar roku.
3. Ja vēlaties izmantot tikai auksto ūdeni, izmantojiet Y-veida savienojumu.


veļas mazgājamās mašīnas iestatīšana

Ūdens padeves caurules (īpašiem modeļiem) pievienošana


1. Noņemiet adapteri no ūdens padeves caurules.

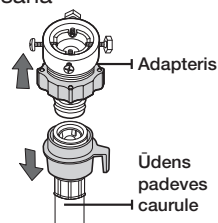

2. Vispirms, izmantojot krustveida skrūvgriezi, atbrīvojiet visas četras adaptera skrūves. Pēc tam paņemiet adapteri un pagriežiet tā detaļu (2) bultiņas virzienā, līdz ir izveidojusies 5 mm atstarpe.




3. Pievienojiet adapteri ūdens krānam, stingri pievelkot skrūves, vienlaicīgi paceļot adapteri virzienā uz augšu. Pagriežiet detaļu (2) bultiņas virzienā un salieciet detaļas (1) un (2) kopā.

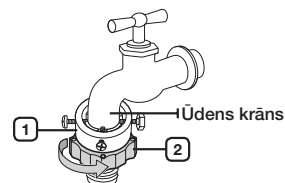


4. Pievienojiet ūdens padeves cauruli adapterim. Kad atlaidīsiet detaļu (3), atskanēs klikšķis un caurule automātiski savienosies ar adapteri.

 Kad savienosiet ūdens piegādes cauruli ar adapteri, pārliecinieties, vai tā ir pareizi pievienota, pavelkot ūdens piegādes cauruli uz leju.

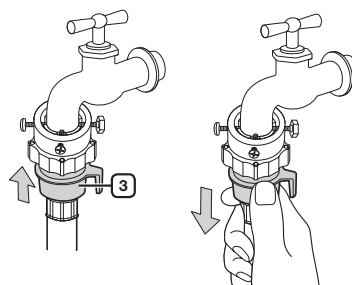


5. Savienojiet ūdens padeves caurules otru galu ar ūdens ieplūdes vārstu, kas atrodas veļas mazgājamās mašīnas aizmugurē. Ieskrūvējiet cauruli pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz galam.

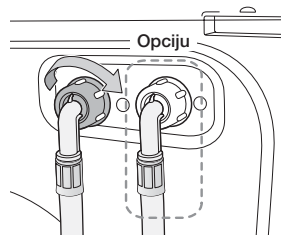


6. Ieslēdziet ūdens padevi un pārbaudiet, ka ūdens vārstā, krānā vai adapterī nerodas noplūdes. Ja rodas ūdens noplūdes, atkārtotiet iepriekš aprakstītās darbības.



Neizmantojiet veļas mazgājamo mašīnu, ja radusies ūdens noplūde. Šādi iespējams izraisīt elektrošoku vai gūt ievainojumus.

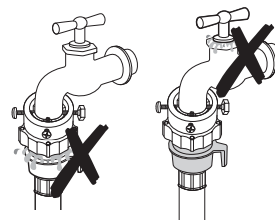

- Ja ūdens krāna galam ir vītne, savienojiet ūdens padeves cauruli ar krānu, kā norādīts attēlā.

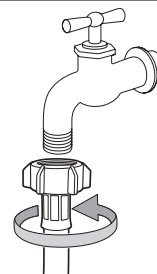


Ūdens padeves nodrošināšanai izmantojiet parasto ūdens krānu. Ja krānam ir kvadrātveida forma vai ja tas ir pārāk liels, pirms krāna ievietošanas adapterī noņemiet starpgredzenu.

Ūdens caurules pievienošana (īpašiem modeļiem)

Ūdens caurule ir paredzēta, lai nodrošinātu pēc iespējas labāku aizsardzību pret noplūdi. To pievieno ūdens padeves caurulei un tā automātiski atslēdz ūdens plūsmu, ja caurule ir bojāta. Turklāt iedegas brīdinājuma indikators.

- Pievienojiet ūdens padeves cauruli krānam, kā tas parādīts attēlā.

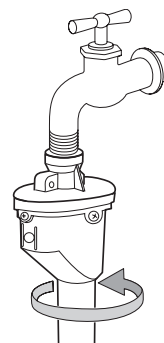


veļas mazgājamās mašīnas iestatīšana

Novadcaurules pievienošana

Novadcaurules galu var novietot trīs veidos:

1. **Pāri izlietnes malai.** Novadcaurule jānovieto 60 līdz 90 cm augstumā. Lai saglabātu novadcaurules uzgaļa liekumu, izmantojiet komplektā iekļauto izliekto plastmasas ieliktni. Lai nepieļautu novadcaurules izkustēšanos, piestipriniet ieliktni pie sienas ar āķi vai pie krāna ar sloksnīti.

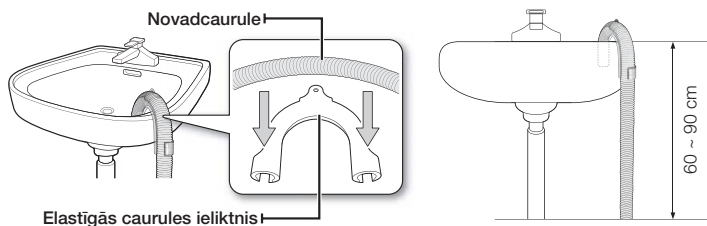


2. **Izlietnes novadcaurules atzarojumā.** Novadcaurules atzarojumam jāatrodas augstāk par izlietnes sifonu, lai caurules gals atrastos vismaz 60 cm virs grīdas.
3. **Novadcaurulē.** Mēs iesakām izmantot 65 cm augstu vertikālu cauruli; tai jābūt vismaz 60 cm garai, un tā nedrīkst būt garāka par 90 cm.



Spiediencaurulei ir nepieciešams:

- vismaz 5 cm diametrs;
- vismaz 60 litru caurlaides spēja minūtē.

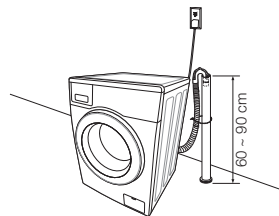

5.SOLIS

Veļas mazgājamās mašīnas darbināšana

Barošanas kabeli ieslēdziet sienas kontaktligzdā – 220-240V / 50Hz mainstrāvas rozetē, kas aprīkota ar drošinātāju vai jaudas slēdzi. (Plašāku informāciju par elektrosistēmas un iezemējuma prasībām skatiet 14. lapā.)

veļas mazgāšana


Izmantojot jauno Samsung veļas mazgājamo mašīnu, grūtākais darbs būs izlemēt, kādu veļu mazgāt vispirms.

MAZGĀŠANA PIRMO REIZI

 Pirms pirmās drēbju mazgāšanas reizes jāveic pilns un tukšs mazgāšanas cikls (tas ir, neievietojot veļu).

1. Nospiediet pogu **Power** (ieslēgšana).
2. Mazgāšanas līdzekļu atvilktnes nodalījumā ievietojiet nedaudz mazgāšanas līdzekļa ①.
3. Pieslēdziet veļas mazgājamo mašīnai ūdens padevi.
4. Nospiediet pogu **Start/Pause** (ledarbināšana/pauze).

 Šādi no veļas mazgājamo mašīnas tiks novadīts ūdens, kas tajā var būt atlicis pēc pārbaudes cikla.

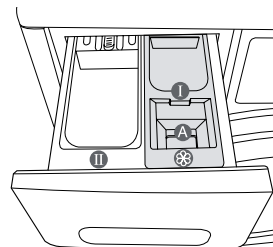

Nodalījums ①: Priekšmazgāšanas līdzeklim vai cietei.

Nodalījums ②: Galvenajam mazgāšanas līdzeklim, ūdens mīkstinātājam, mērcēšanas līdzeklim, balinātājam un traipu tīrīšanas līdzeklim.

Nodalījums ③: Papildvielām, piemēram, auduma mīkstinātājam vai formas piešķirējam (neuzpildiet augstāk par ieliktņa „A” zemāko malu („MAX”).

GALVENIE NORĀDĪJUMI


1. Ielieciet veļu veļas mazgājamo mašīnā.

 **BRĪDĀJUMS!** Nepārslogojiet veļas mazgājamo mašīnu. Lai noteiktu dažādu veļas veidu daudzumu, izmantojiet tabulu, kas atrodas 29. lappusē.

- 
 - Pārļiecinieties, vai veļa nav iesprūdusi durīnās, jo tāpēc var rasties ūdens noplūde.
 - Pēc mazgāšanas mazgāšanas līdzekļa paliekas var saglabāties uz mazgājamo mašīnas priekšējās gumijotās daļas. Notīriet palikušo mazgāšanas līdzekli, pretējā gadījumā var rasties ūdens noplūde.
 - Nemazgājiet ūdensnecaurlaidīgu apģērbu.
2. Aizveriet durīnās, līdz tās nokļūst.
3. Ieslēdziet veļas mazgājamo mašīnu.
4. Mazgāšanas līdzekļu nodalījumā ielieciet mazgāšanas līdzekli un papildlīdzekļus.
5. Izvēlieties attiecīgajam apģērbam atbilstošu ciklu un mazgāšanas opcijas. Iedegsies mazgāšanas indikators un displeja būs redzams cikla ilgums.
6. Nospiediet pogu **Start/Pause** (ledarbināšana/pauze).

veļas mazgāšana

VADĪBAS PANEĻA IZMANTOŠANA

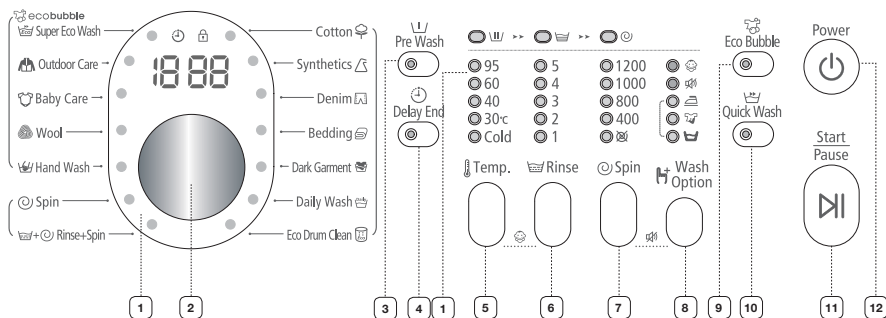

1 DIGITĀLAIS GRAFISKAIS DISPLEJS

Rāda atlikušo mazgāšanas cikla laiku, visu informāciju par ciklu un kļūdas paziņojumus.

Izvēlieties cikla griešanās veidu un centrifūgas ātrumu.

Detalizētu informāciju skatiet nodaļā „Drēbju mazgāšana, izmantojot cikla atlasītāju” (skatiet 27. lappusi).

Cotton (Kokvilnas izstrādājumi) - Fvai arī vidēji vai viegli netīri kokvilnas izstrādājumi, gultas veļa, galdausti, apakšveļa, dvieļi, kreklus utt.

Synthetics (Sintētiskas izstrādājumi) - vidēji vai viegli netīras blūzes, kreklus un citi poliestera (diolena, trevira), poliamīda (perlona, neilona) vai līdžīgu audumu apģērbi.

Denim (Džinsu izstrādājumi) - lielāks ūdens daudzums un papildu skalošana nodrošina, ka apģērbā nepaliek veļas pulveris, kas var notraipīt jūsu apģērbus.

Bedding (Gultasveļa) - segām, palagiem, dūnu pārklājiem, utt.

Mazgājiet ne vairāk kā 2kg un tikai viena veida gultasveļu, lai panāktu vislabākos rezultātus.

Dark Garment (Tumši audumi) - papildu skalošana un samazinātais centrifūgas ātrums nodrošina, ka jūsu iemīļotākās tumšās drēbes tiks saudzīgi mazgātas un rūpīgi izskalotas.

Daily Wash (Ikdienas mazgāšana) - izmantojiet, mazgājot ikdienā valkājamas drēbes, piemēram, apakšveļu un kreklus.

Eco Drum Clean (Eco cilindra tīrīšana) - izmantojiet cilindra tīrīšanai. Tā attīra cilindru no netīrumiem un baktērijām. Ieteicams lietot regulāri (ik pēc 40 mazgāšanas reizēm). Nav nepieciešams mazgāšanas līdzeklis vai balinātājs.

Super Eco Wash (Super Eco mazgāšana) - Eco Bubble zemā temperatūrā nodrošina izcilus mazgāšanas rezultātus, ļaujot panākt efektīvu enerģijas taupīšanu.

Outdoor Care (Virsdrēbju mazgāšana) - izmantojiet virsdrēbju mazgāšanai, piemēram, alpinisma, slēpošanas un sporta apģērbam. Audumiem, kas satur funkcionālo tehnoloģiju apretūru un šķiedras, piemēram, spandeksu, elastīgās šķiedras un mikrošķiedru.

Baby Care (Bērnu veļa) - augstā mazgāšanas temperatūra un papildu skalošana nodrošina, ka apģērbā nepaliek veļas pulveris, kas var notraipīt smalkās drēbes.

2 CIKLA ATLASĪTĀJS

Wool (Vilnas izstrādājumi) - tikai veļas mašīnā mazgājamiem vilnas izstrādājumiem. Slodzei ir jābūt mazāka par 2,0 kg.

- Vilnas izstrādājumu mazgāšanas režīmā veļa tiek mazgāta izmantojot saudzējošas šūpošanas darbības. Mazgāšanas laikā tiek turpinātas saudzējošas šūpošanas un mērcēšanas darbības, lai pasargātu vilnas šķiedras no saraušanās / deformācijas un lai veiktu ļoti saudzīgu mazgāšanu. Šī apturēšanas darbība nav problēma.
- Mazgāšanas rezultātus uzlabošanai un vilnas šķiedru saudzējošai apstrādei vilnas mazgāšanas režīmam ir ieteicams izmantot neitrālu mazgāšanas līdzekli.



Šīs veļas mazgājamās mašīnas vilnas mazgāšanas ciklu ir apstiprinājis Woolmark, atļaujot to izmantot veļas mašīnā mazgājamiem Woolmark vilnas izstrādājumiem, ja tos mazgā, ievērojot uz izstrādājuma etiķetes sniegtās instrukcijas, kā arī norādījumus, ko sniedzis šīs veļas mazgājamās mašīnas ražotājs, M0814, kas paredzēts WF18***** sērijas modeļiem, M0815, kas paredzēts WF17***** sērijas modeļiem. (sertifikāta numuru izsniedza IWS NOM INEE Co., Ltd.)

Handwash (Mazgāšana ar rokām) - ļoti viegls mazgāšanas cikls, kas ir tikpat maigs kā mazgāšana ar rokām.

Spin (Centrifūga) - lai izvadītu vairāk ūdens, izmanto papildu izgriešanas ciklu.

Rinse + Spin (Skalošana un centrifūga) - izmantojiet veļai, kas ir tikai jāizskalo, vai tad, ja skalošanas laikā vēlaties veļai pievienot mīkstinātāju.

3 PRIEKŠMAZGĀŠANAS ATLASES POGA

Nospiediet šo pogu, lai izvēlētos priekšmazgāšanu. Priekšmazgāšana ir pieejama tikai: Cotton (Kokvilnas izstrādājumi), Synthetics (Sintētiskas izstrādājumi), Denim (Džinsu izstrādājumi), Bedding (Gultasveļa), Dark Garment (Tumši audumi), Daily Wash (Ikdienas mazgāšana) un Baby Care (Bērnu veļa) mazgāšanas režīmiem.

4 ATLIKTĀ IZSLĒGŠANA ATLASES POGA

Nospiediet šo pogu atkārtoti, lai izvēlētos vienu no pieejamajām atliktās izslēgšanas opcijām (no 3 līdz 19 stundām ar vienas stundas pieaugumu). Displejā tiek parādīts laiks, kad mazgāšanas cikls tiks pabeigts.

5 TEMPERATŪRAS ATLASES POGA

Lai izvēlētos vienu no pieejamajām ūdens temperatūras opcijām, vēlreiz nospiediet šo pogu:
(Auksts ūdens (°C) , 30 °C, 40 °C, 60 °C un 95 °C)

6 SKALOŠANAS ATLASES POGA

Lai palielinātu skalošanas ciklu skaitu, nospiediet šo pogu. Maksimālais skalošanas ciklu skaits ir pieci.

7 CENTRIFŪGAS ATLASES POGA

Atkārtoti nospiediet šo pogu, lai izvēlētos vienu no pieejamajām centrifūgas cikla ātruma opcijām.

WF1804/WF1704	☐, ☒, 400, 800, 1200, 1400 apgr./min
---------------	--------------------------------------

WF1802/WF1702	☐, ☒, 400, 800, 1000, 1200 apgr./min
---------------	--------------------------------------

„No spin (Bez centrifūgas) ☒“ - Veļa paliek cilindrā un pēc pēdējās ūdens novadišanas izgriešana nenotiek.

„Rinse Hold (Skalošanas aizture) (Visas lampiņas izslēgtas)“ - Veļa paliek iemērta pēdējās skalošanas ūdenī. Lai vēlāk veļu varētu izņemt, jāieslēdz režīmi Drain (Ūdens novadišana) vai Spin (Centrifūga).

veļas mazgāšana

8 MAZGĀŠANAS OPCIJU ATLASĒS POGA	Nospiediet šo pogu atkārtoti, lai izvēlētos mazgāšanas opcijas: Soak (Mērcēšana)  → Intensive (Intensīvā mazgāšana)  → Easy Iron (Viegla gludināšana)  → Soak (Mērcēšana)  + Intensive (Intensīvā mazgāšana)  → Soak (Mērcēšana)  + Easy Iron (Viegla gludināšana)  → Intensive (Intensīvā mazgāšana)  + Easy Iron (Viegla gludināšana)  → Soak (Mērcēšana)  + Intensive (Intensīvā mazgāšana)  + Easy Iron (Viegla gludināšana)  → izslēgts „Intensive (Intensīvā mazgāšana) ”: nospiediet šo pogu, ja veļa ir ļoti nefīra un tai ir nepieciešama intensīva mazgāšana. Cikla ilgumu katram ciklam palielina. „Soak (Mērcēšana) ”: izmantojiet šo opciju, lai efektīvi izmazgātu trāpus, iepriekš iemērcot veļu. - Mērcēšanas funkcija tiks veikta 13 minūtes veļas mazgāšanas cikla laikā. - Mērcēšanas funkcija ilgst 30 minūtes sešu ciklu laikā, kad viens ir mērcēšanas cikls, kas griež veļu 1 minūti un pēc tam neveic nekādas kustības nākamās 4 minūtes. - Mērcēšanas funkcija ir pieejama tikai šādām mazgāšanas programmām: Cotton (Kokvilnas izstrādājumi), Synthetics (Sintētiskas izstrādājumi), Denim (Džinsu izstrādājumi), Bedding (Gultasveļa), Baby care (Bērna veļa), Daily Wash (Ikdienas mazgāšana). „Easy Iron (Viegla gludināšana) ”: izmantojiet šo opciju, lai sagatavotu savu veļu tā, lai to būtu viegli gludināt.
9 ECO BUBBLE IZVĒLES POGA	Eco Bubble izvēle ir ieslēgta kā noklusējuma iestatījums. Nospiediet Eco Bubble izvēles pogu vienu reizi, lai IZSLĒGTU burbuļu ģeneratoru (attēlots panelī), nospiediet to vēlreiz, lai atkal IESLĒGTU šo funkciju. - Datiem mazgāšanas cikliem Eco Bubble opcija ir IESLĒGTA (tā būs attēlota panelī un ģenerators ieslēgsies automātiski). - Citiem mazgāšanas cikliem šī opcija nav nepieciešama, tāpēc ģenerators ATSLĒGSIES automātiski. - Daudziem cikliem šo opciju jūs varat pielāgot manuāli un tā mainīs panelī attēloto mazgāšanas laiku, lai nodrošinātu iespējami labāku rezultātu (vairāk informācijas skatīt 26. lappusē).
10 ĀTRĀ MAZGĀŠANA ATLASĒS POGA	Viegli piesārņotiem apģērbiem un mazāk nekā 2 kg veļas, ko vēlaties izmazgāt ātri. Mazgāšana var aizņemt 15 minūtes, tomēr tā var mainīties līdz ar norādītajām vērtībām atkarīga no ūdens spiediena, ūdens cietības, ūdens padeves temperatūras, istabas temperatūras, mazgājamās veļas veida un daudzuma, kā arī no piesārņojuma pakāpes, izmantotā mazgāšanas līdzekļa, nevienmērīgas slodzes, elektrības padeves svārstībām un izvēlētajām papildu opcijām. Atkārtoti nospiediet šo pogu, lai izvēlētos cikla laiku: 15min → 20min → 30min → 40min → 50min → 60min → 70min → 80min → 90min → izslēgts  Izmantojiet ne vairāk kā 20 g (2 kg veļas) pulverveida/ šķidrā mazgāšanas līdzekļa, pretējā gadījumā mazgāšanas līdzeklis var palikt uz veļas.
11 IEDARBINĀŠANA/PAUZE ATLASĒS POGA	Nospiediet, lai pauzētu un atsāktu ciklu.
12 IESLĒGŠANAS POGA	Lai ieslēgtu veļas mazgājamo mašīnu, nospiediet to vienreiz, bet, lai to izslēgtu, nospiediet vēlreiz. Ja veļas mazgājamā mašīna ir atstāta ieslēgta ilgāk par desmit minūtēm bez pogu nospiešanas, strāvas padevi automātiski atslēdz.


Bērnu drošības aizsardzība

Bērnu drošības aizsardzības funkcija sniedz iespēju bloķēt pogas, lai nevarētu mainīt izvēlēto mazgāšanas ciklu.

Aktivizēšana/dezaktivēšana

Ja vēlaties aktivizēt vai deaktivēt bērnu drošības aizsardzības funkciju, vienlaicīgi nospiediet un 3 sekundes turiet pogas **Temp.** (Temperatūra) un **Rinse** (Skalošana). Ja šī funkcija ir aktivizēta, izgaismojas poga „Child Lock (Bērnu drošības aizsardzība)“.

 Ja ir aktivizēta bērnu drošības aizsardzības funkcija, darbojas tikai poga **Power** (Ieslēgšana). Bērnu drošības aizsardzības funkcija ir ieslēgta arī tad, ja veļas mazgājamā mašīna tiek ieslēgta un izslēgta vai arī tiek pievienots vai atvienots strāvas vads.

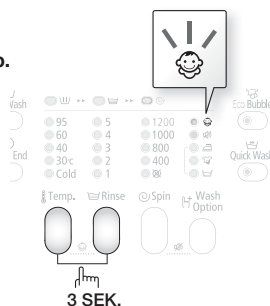


Skaņas izslēgšana

Visu ciklu laikā ir iespējams atlasīt skaņas izslēgšanas funkciju. Izvēloties šo funkciju, jebkurā laikā tiek izslēgta skaņa. Iestatījums ir spēkā arī tad, ja veļas mazgājamā mašīna vairāk kārt tiek ieslēgta un izslēgta.

Aktivizēšana/dezaktivēšana

Ja vēlaties aktivizēt vai deaktivēt skaņas izslēgšanas funkciju, vienlaicīgi nospiediet un 3 sekundes turiet pogas **Spin** (Centrifūga) un **Wash Option** (Opciju). Ja šī funkcija ir aktivizēta, izgaismojas poga „Sound Off (Skaņas izslēgšana)“.

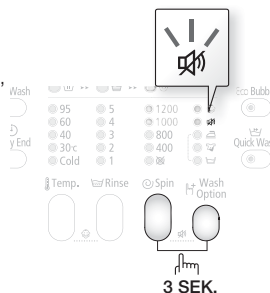

Atliktā izslēgšana

Veļas mazgājamo mašīnu var iestatīt, lai tā automātiski pabeigtu mazgāšanu vēlāk, izvēloties atlikšanu par 3 līdz 19 stundām (ar 1 stundas pieaugumu). Displejā tiek parādīts laiks, kad mazgāšanas cikls tiks pabeigts.

1. Manuāli vai automātiski iestatiet veļas mazgājamo mašīnu atbilstoši mazgājamo drēbju veidam.
2. Atkārtoti nospiediet pogu **Delay End** (Atliktā izslēgšana), līdz ir iestatīts nepieciešamais atlikšanas laiks.
3. Nospiediet pogu **Start/Pause** (Iedarbināšana/pauze). Iedegsies indikators „Delay End (Atliktā izslēgšana)“, un pulkstenis sāks skaitīt laiku, līdz sasniegs iestatīto laiku.
4. Lai atceltu atliktās izslēgšanas funkciju, nospiediet pogu **Power** (Ieslēgšana), pēc tam vēlreiz ieslēdziet veļas mazgājamo mašīnu.

veļas mazgāšana

Eco Bubble

Eco Bubble ļauj vienmērīgi sadalīt mazgāšanas līdzekli, kā arī ātrāk iekļūt auduma šķiedrās, iztīrot tās dziļāk.

 Burbuļu funkcija ir pieejama visos režimos, izņemot ECO Drum Clean (Eco cilindra tīrīšana) režīmu.

Režīms	Burbuļu funkcija	Burbuļu funkcijas atslēgšana
Cotton (Kokvilnas izstrādājumi), Synthetics (Sintētiskas izstrādājumi), Denim (Džinsu izstrādājumi), Bedding (Gultasveļa), Dark Garment (Tumši audumi), Daily Wash (Ikdienas mazgāšana)	Pieejams	Pieejams
Super Eco Wash (Super Eco mazgāšana), Outdoor Care (Virsdrēbju mazgāšana), Baby Care (Bērnu veļa), Wool (Vilnas izstrādājumi), Hand Wash (Mazgāšana ar rokām)		Nav pieejams
Eco Drum Clean (Eco cilindra tīrīšana)	Nav pieejams	-

- Atkarībā no režīma ir pieejamas dažādas burbuļu funkcijas.

 Eco Bubble funkcija ir noklusējuma iestatījums. Nospiediet to vienu reizi, lai atslēgtu burbuļu funkciju, nospiediet to vēlreiz, lai ieslēgtu burbuļu funkciju.

1. Atveriet durtiņas, ievietojiet veļas mazgājamā mašīnā veļu un aizveriet durtiņas.

2. Nospiediet pogu **Power** (ieslēgšana).

3. Izvēlieties funkciju.

4. Attiecīgajos nodaļumos atkarībā no veļas daudzuma iepildiet mazgāšanas līdzekli un veļas mikstinātāja vajadzīgo daudzumu un aizveriet izvelkamo nodaļumu.

- Mazgāšanas līdzekļa nodaļumā iepildiet vajadzīgo mazgāšanas līdzekļa daudzumu ①, bet veļas mikstinātāju iepildiet veļas mikstinātāja nodaļumā ② tieši līdz šķiedras mikstinātāja pamata atzīmei (MAX) „A”.
- Ja ir izvēlēts priekšmazgāšanas režīms, iepildiet mazgāšanas līdzekli arī priekšmazgāšanas nodaļumā ③.
- Ja izmantojat šķidru mazgāšanas līdzekli, šķidrā mazgāšanas līdzekļa tvertni atstājiet izvelkamajā nodaļumā (skatīt sadaļu „Šķidrā mazgāšanas līdzeklis” 30. lappusē).


 Šķidrā mazgāšanas līdzekļa tvertnē neiepildiet veļas pulveri.

5. Nospiediet pogu Start/Pause (ledarbināšana/pauze).

- Nospiediet pogu **Start/Pause** (ledarbināšana/pauze), lai sāktu mazgāšanu.
- Veļas mazgājamā mašīna automātiski noteiks veļas daudzumu un sāks mazgāšanu.
- Kad veļas mazgājamā mašīna darbojas, jūs vairs nevarat izvēlēties burbuļu funkciju.



- Norādītais mazgāšanas līdzekļa daudzums radīs pietiekami daudz putu.
- Lūdzu, bieži tīriet grūžu filtru. Periodiska tīrīšana ļaus ģenerēt pietiekamu burbuļu daudzumu.
- Atkarībā no mazgāšanas līdzekļa un veļas, burbuļi var tikt absorbēti, tāpēc to apjoms jums var šķist mazs.
- Lai gan burbuļi veidojas jau sākoties mazgāšanai, lietotājs tos, iespējams, ieraudzīs tikai pēc dažām minūtēm.

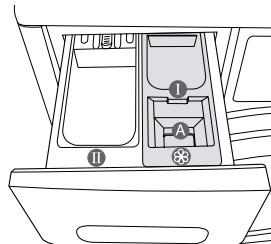

Drēbju mazgāšana, izmantojot cikla atlasītāju

Jūsu jaunā veļas mazgājamā mašina atvieglo drēbju mazgāšanu, izmantojot Samsung „Fuzzy Control” automātisko vadības sistēmu. Jūs izvēlaties mazgāšanas programmu, bet veļas mazgājamā mašina nosaka pareizo temperatūru, mazgāšanas laiku un ātrumu.

1. Atgrieziet izlietnes ūdens krānu.
2. Nospiediet pogu **Power** (Ieslēgšana).
3. Atveriet durtiņas.
4. Pa vienam brīvi ievietojiet tvertnē apģērba gabalus, to nepārpildot.
5. Aizveriet durtiņas.
6. Atbilstošajos nodaļumos iepildiet mazgāšanas līdzekli un, ja nepieciešams, mīkstinātāju vai priekšmazgāšanas līdzekli.

 Priekšmazgāšana ir pieejama tikai Cotton (Kokvilnas izstrādājumi), Synthetics (Sintētiskas izstrādājumi), Denim (Džinsu izstrādājumi), Bedding (Gultasveļa), Dark Garment (Tumši audumi), Daily Wash (Ikdienas mazgāšana) un Baby Care (Bērnu veļa) mazgāšanas ciklam. Tā ir nepieciešama tikai tad, ja jūsu apģērbs ir ļoti netīrs.

7. Izmantojiet **Cycle Selector** (Cikla atlasītājs), lai izvēlētos ciklu, kas piemērots attiecīgajam materiālam: Cotton (Kokvilnas izstrādājumi), Synthetics (Sintētiskas izstrādājumi), Denim (Džinsu izstrādājumi), Bedding (Gultasveļa), Dark Garment (Tumši audumi), Daily Wash (Ikdienas mazgāšana), Eco Drum Clean (Eco cilindra tīrīšana), Super Eco Wash (Super Eco mazgāšana), Outdoor Care (Virsdrēbju mazgāšana), Baby Care (Bērnu veļa), Wool (Vilnas izstrādājumi), Hand Wash (Mazgāšana ar rokām). Vadības panelī iedegsies atbilstošie indikatori.
8. Šajā brīdī, nospiežot atbilstošās opcijas pogu, varat noteikt mazgāšanas temperatūru, skalošanu skaitu, centrifūgas ātrumu un palaišanas aizturi.
9. Nospiediet pogu **Start/Pause** (Iedarbināšana/pauze), un veļas mazgājamā mašina sāks mazgāšanas ciklu. Iedegsies procesa indikators, un displejā tiks parādīts atlikušais cikla laiks.

Opcija Pauzēšana

5 minūtes pēc mazgāšanas sākuma veļu ir iespējams pievienot/izņemt.

1. Nospiediet pogu **Start/Pause** (Iedarbināšana/pauze), lai atbloķētu durtiņas.
-  Durtiņas nevar atvērt, ja ūdens ir pārāk KARSTS vai ūdens līmenis ir pārāk AUGSTS.
2. Kad durtiņas ir aizvērtas, nospiediet pogu **Start/Pause** (Iedarbināšana/pauze), lai atsāktu mazgāšanu.

Kad cikls ir pabeigts:

pēc tam, kad cikls ir pabeigts, displejā 5 minūtes būs redzams uzraksts „End” (Pabeigts), bet pēc tam strāvas padeve tiks atvienota automātiski.

1. Atveriet durtiņas.
2. Izņemiet veļu.

veļas mazgāšana

Drēbju manuāla mazgāšana

Drēbes var mazgāt arī manuāli, neizmantojot cikla atlasītāju.

1. Ieslēdziet ūdens padevi.
2. Nospiediet veļas mazgājamās mašīnas pogu **Power** (Ieslēgšana).
3. Atveriet durtiņas.
4. Pa vienam brīvi ievietojiet tvertnē apgērba gabalus, to nepārpildot.
5. Aizveriet durtiņas.
6. Atbilstošajos nodalījumos iepildiet mazgāšanas līdzekli un, ja nepieciešams, mīkstinātāju vai priekšmazgāšanas līdzekli.
7. Lai izvēlētos temperatūru, nospiediet pogu **Temp.** (Temperatūra).
(Auksts ūdens, 30 °C, 40 °C, 60 °C un 95 °C)
8. Nospiediet pogu **Rinse** (Skalošana), lai izvēlētos nepieciešamo skalošanas ciklu skaitu.
Maksimālais skalošanas ciklu skaits ir pieci.
Atbilstoši tiek palielinās mazgāšanas laiks.
9. Nospiediet pogu **Spin** (Centrifūga), lai izvēlētos centrifūgas ātrumu.
Skalošanas aizturēšanas funkcija ļauj no veļas mazgājamās mašīnas izņemt veļu, kas vēl ir slapja.
( : No Spin (Bez centrifūgas), Visas lampiņas izslēgtas: Rinse Hold (Skalošanas aizture))
10. Atkārtoti nospiediet pogu **Delay End** (Atliktā izslēgšana), lai izvēlētos vienu no pieejamajām atliktās izslēgšanas opcijām (no 3 līdz 19 stundām ar vienas stundas pieaugumu). Displejā tiek parādīts laiks, kad mazgāšanas cikls tiks pabeigts.
11. Nospiediet pogu **Start/Pause** (Iedarbināšana/pauze), un veļas mazgājamā mašīna sāks mazgāšanas ciklu.

VEĻAS MAZGĀŠANAS VADLĪNIJAS

Lai veļu varētu izmazgāt pēc iespējas tīrāk un efektīvāk, ievērojiet šos vienkāršos norādījumus.



Pirms mazgāšanas vienmēr apskatiet apgērba etiķeti ar tīrīšanas norādījumiem.

Šķirojiet un mazgājiet veļu, ņemot vērā šādus kritērijus:

- Tīrīšanas norādījumi uz etiķetes: šķirojiet atsevišķi kokvilnas, dažādu šķiedru, sintētikas, zīda, vilnas un viskozes apģērbus.
- Krāsa: atdaliet balto un krāsaino veļu. Jaunu, krāsainu apģērbus mazgājiet atsevišķi.
- Lielums: ievietojot vienā mazgāšanas reizē dažāda lieluma gabalus, uzlabosiet mazgāšanas procesu.
- Jūtīgums: smalkus audumus mazgājiet atsevišķi un jauniem tīras vilnas apģērbiem, aizkariem un zīda izstrādājumiem izmantojiet Delicate (Smalka auduma) mazgāšanas programmu.
Izlasiet mazgājamā apgērba etiķetes vai skatiet pielikumā audumu kopšanas tabulu.

Kabatu iztukšošana

Pirms katras mazgāšanas reizes iztukšojiet apgērba kabatas. Nelieli, cieti, neregulāras formas objekti, piemēram, monētas, kabatas naži, adatas un papīra saspraudes var sabojāt veļas mašīnu. Nemazgājiet veļas mazgājamajā mašīnā apģērbus, kam ir lielas sprādzes, pogas vai citi smaga metāla elementi.

Apģērbā iestrādāti metāla objekti var sabojāt gan apģērbus, gan veļas mazgājamās mašīnas tvertni. Pirms mazgāšanas izvērsiet drēbes ar pogām un izšuvumiem uz iekšpusi. Ja mazgāšanas laikā ir atvērti bikšu vai žakešu rāvējslēdži, iespējams sabojāt centrifūgas tvertni. Pirms mazgāšanas rāvējslēdži ir jāaizver un jānofiksē ar aukliņu.

Apģērbs ar garām auklām var savīties kopā ar citām drēbēm un tās sabojāt. Pirms mazgāšanas noteikti nofiksējiet aukliņas.

Kokvilnas priekšmazgāšana

Jūsu jaunā veļas mazgājamā mašīna un modernie mazgāšanas līdzekļi nodrošinās ideālus mazgāšanas rezultātus un ļaus taupīt enerģiju, laiku, ūdeni un mazgāšanas līdzekļus. Tomēr, ja kokvilnas veļa ir ļoti netīra, veiciet priekšmazgāšanu ar proteīnus saturošu mazgāšanas līdzekli.

Ievietošanas apjoma noteikšana

Nepārslogojiet veļas mašīnu, jo tas traucē izmazgāt veļu. Izmantojiet šo tabulu, lai noteiktu ievietojamo daudzumu dažādiem mazgājamās veļas veidiem:

Auduma veids	Ievietojamais svars	
Modelis	WF1804 / WF1802	WF1704 / WF1702
Cotton (Kokvilnas izstrādājumi) - vidēji/nedaudz netīrs - ļoti netīrs	8,0 kg	7,0 kg
Synthetics (Sintētikas izstrādājumi)	3,0 kg	3,0 kg
Denim (Džinsu izstrādājumi)	3,0 kg	3,0 kg
Bedding (Gultasveļa)	2,0 kg	2,0 kg
Outdoor Care (Virsdrēbju mazgāšana)	2,0 kg	2,0 kg
Wool (Vilnas izstrādājumi)	2,0 kg	2,0 kg



- Ja veļa nav vienmērīgi sadalīta (displejā iedegas indikators „UE“), izdariet to. Nevienmērīgi sadalīta veļa var mazināt centrifūgas darbības efektivitāti.
- Mazgājot gultasveļu vai dūnu segas, mazgāšanas laiks var būt ilgāks un centrifūgas efektivitāte - mazāka.
- Gultas veļai vai dūnu segām ieteicamais svars ir 2,0 kg vai mazāk.




Noteikti ielieciet krūsturus (mazgājamus ar ūdeni) mazgāšanas tīklā (jāiegādājas papildus).

- Krūsturu metāla daļas var izdurties cauri materiālam un sabojāt veļu. Tādēļ noteikti ievietojiet tos smalkā mazgāšanas tīklā.
- Mazi un viegli apģērba gabali, piemēram, zeķes, cimdi, zeķbikses un kabatlakatiņi var aptīties ap durtiņām. Ievietojiet tos smalkā veļas mazgāšanas tīklā.



Nemazgājiet mazgāšanas tīklu, ja tajā nav ievietota veļa. Tādā veidā ir iespējams izraisīt pārmērīgu vibrāciju, kas var iekustināt mazgāšanas mašīnu un izraisīt negadījumu un ievainojumus.

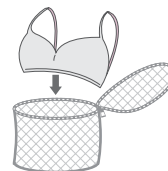

INFORMĀCIJA PAR MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻIEM UN PAPILDU PIEDEVĀM

Kādu mazgāšanas līdzekli izmantot

Izmantojamo mazgāšanas līdzekli izvēlas, ņemot vērā auduma veidu (kokvilnas, sintētikas, smalki audumi, vilnas izstrādājumi), krāsu, mazgāšanas temperatūru un netīrības pakāpi. Vienmēr izmantojiet nedaudz putojošu veļas mazgāšanas līdzekli, kas ir paredzēts automātiskām veļas mazgājamām mašīnām.

Rīkojieties saskaņā ar mazgāšanas līdzekļa ražotāja ieteikumiem un ņemiet vērā veļas svaru, netīrības pakāpi un ūdens cietības pakāpi jūsu reģionā. Ja nezināt, kāda ir ūdens cietības pakāpe, noskaidrojiet to ūdensapgādes iestādē.



Neizmantojiet cietinošu vai iestīvinošu mazgāšanas līdzekli, jo tas skalošanas cikla laikā var palikt veļas mazgājamā mašīnā. Tas var traucēt skalošanu vai radīt veļas mazgājamās mašīnas pārplūšanu.



Lietojot programmu vilnai, lūdzu, ņemiet vērā sekojošo:

- Izmantojiet neitrālo šķidro mazgāšanas līdzekli, kas domāts tikai vilnai.
- Lietojot veļas pulveri, tas var palikt veļā un sabojāt audumu (vilnu).

veļas mazgāšana



Mazgāšanas līdzekļa atvilktnē

Veļas mazgājamā mašīnā ir atsevišķi nodaļumi mazgāšanas līdzeklim un auduma mīkstinātājam. Pirms veļas mazgāšanas iepildiet visas veļas mazgāšanas papildvielas pareizajā nodaļumā.

 Kad veļas mazgājamā mašīna darbojas, **NEVERIET** vajā mazgāšanas līdzekļa atvilktni.

1. Izvelciet mazgāšanas līdzekļa atvilktni, kas atrodas vadības paneļa kreisajā pusē.
2. Pirms mazgāšanas iepildiet nodaļumā ieteikto mazgāšanas līdzekļa daudzumu ①.
3. Ja nepieciešams, mīkstinātāja nodaļumā iepildiet ieteikto auduma mīkstinātāja daudzumu ②.

 **NEPIEVENOJIET** pulveri/šķidro **mazgāšanas līdzekli** mīkstinātāja nodaļumā ③.

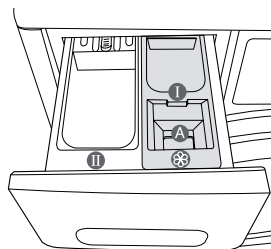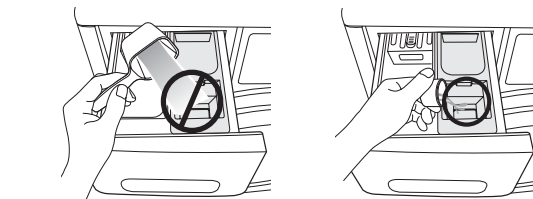


4. Ja izmantojas priekšmazgāšanas funkciju, priekšmazgāšanas nodaļumā iepildiet ieteikto veļas mazgāšanas līdzekļa daudzumu ①.

 Ja mazgājat lielas drēbes, **NEIZMANTOJIET** šādus veļas mazgāšanas līdzekļu veidus:

- tablešu un kapsulu veida mazgāšanas līdzekļus;
- mazgāšanas līdzekļus, kuriem jāizmanto bumbiņa vai tīkliņš.

 Koncentrēts vai biezs auduma mīkstinātājs vai kondicionētājs pirms ieliešanas attiecīgajā nodaļumā jāatšķaida ar nelielu daudzumu ūdens (novērš aizsprostošanās radītu pārplūdi).


 Aizverot mazgāšanas līdzekļa izvelkamo nodaļumu pēc auduma mīkstinātāja pievienošanas skalošanas līdzekļa nodaļumā, uzmanieties, lai audumu mīkstinātāja nodaļums netiktu pārpildīts.

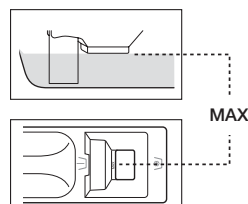

Šķidrā mazgāšanas līdzeklis (īpašiem modeļiem)

Ja lietojat šķidro mazgāšanas līdzekli, šķidrā mazgāšanas līdzekļa tvertni ievietojiet izvelkamā nodaļuma pamatmazgāšanas sekcijā un ielejiet šķidro mazgāšanas līdzekli tvertnē.

- Nepārsniedziet MAX atzīmi.
- Ja izmantojat veļas pulveri, izņemiet no izvelkamā nodaļuma šķidrā mazgāšanas līdzekļa tvertni. Ja iepildīsiet veļas pulveri šķidrā mazgāšanas līdzekļa tvertnē, tas neizšķīdīs.
- Pēc mazgāšanas izvelkamajā nodaļumā var palikt nedaudz šķidrums.

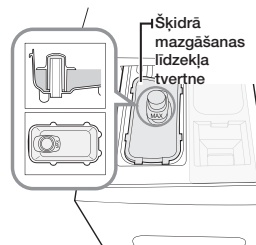

veļas mazgājamās mašīnas tīrīšana un tehniskā apkope

Regulāri tīros veļas mazgājamo mašīnu, iespējams uzlabot tās veiktspēju, izvairīties no nevajadzīgiem remontdarbiem un pagarināt tās kalpošanas laiku.

ECO DRUM CLEAN (ECO CILINDRA TĪRĪŠANA)

Šis ir pašattīrīšanās režīms, kas likvidē netīrumus veļas mazgājamās mašīnas iekšpusē.

1. Nospiediet pogu **Power** (ieslēgšana).
2. Pagrieziet Cycle Selector (Cikla atlasītājs) uz režīmu ECO Drum Clean.


- Jūs varat izmantot tikai Delay End (Atlikāt izslēgšana) funkciju.
- Ūdens temperatūra ECO Drum Clean režīmā ir iestatīta uz 70°C.



Atkarībā no veļas mazgājamās mašīnas funkcijām, ECO Drum Clean (Eco cilindra tīrīšana) cikla laikā ūdens temperatūra ir iestatīta uz 70 °C, bet vadības paneļa displejs attēlo tikai 60 °C temperatūru.


Jūs nevarat mainīt šo temperatūru.

- Ja ieliksiet veļas mašīnā apģērbus, tā automātiski iestāsies uz 30°C temperatūras kokvilnas programmu ar vidēju ūdens līmeni.

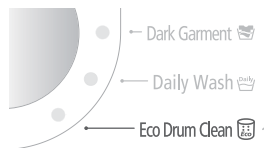

3. Mazgāšanas līdzekļa nodaļumā ⑪ iepildiet atbilstošu mazgāšanas līdzekļa daudzumu un aizveriet izvelkamo nodaļumu (tīrot cilindru ar tīrīšanas līdzekli).

- Pārliecinieties, vai jūs lietojat ieteikto tīrīšanas līdzekli.
- Ir pieejami pulverveida un šķidrie tīrīšanas līdzekļi. Šķidros tīrīšanas līdzekļus drīkst izmantot tikai ar šķidrā mazgāšanas līdzekļa tvertni (papildaprīkojums).

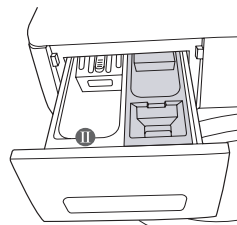

4. Nospiediet pogu **Start/Pause** (ledarbināšana/pauze).

- Nospiežot pogu **Start/Pause** (ledarbināšana/pauze), sāks darboties ECO Drum Clean (Eco cilindra tīrīšana) režīms.




- Izmantojot ECO Drum Clean (Eco cilindra tīrīšana) režīmu, jūs varat iztīrīt cilindru pat bez tīrīšanas līdzekļa.
- Nekad nelietojiet ECO Drum Clean (Eco cilindra tīrīšana) režīmu, ja veļas mazgājamā mašīnā ir ievietota veļa. Tas var bojāt audumu vai radīt veļas mazgājamās mašīnas darbības traucējumus.
- **Lietojot ECO Drum Clean (Eco cilindra tīrīšana) režīmu, nekad nelietojiet veļas mazgāšanas līdzekli.**
- **Izmantojiet tikai 1/10 daļu no tīrīšanas līdzekļa standarta daudzuma, ko iesaka lietot tā ražotājs.**
- Tā kā hlora saturošie līdzekļi var radīt krāsas izbalēšanu, lietojiet tikai skābekli saturošus balinošus līdzekļus.
- Pulverveida tīrīšanas līdzeklis: Lietojiet [pulverveida balināšanas līdzekli] vai [tīrīšanas līdzekli] tikai cilindra tīrīšanai].
- Šķidrās tīrīšanas līdzeklis: Lietojiet [skābekli saturošu šķidru balinošu līdzekli] vai [tīrīšanas līdzekli] tikai cilindra tīrīšanai].


veļas mazgājamās mašīnas tīrīšana un tehniskā apkope

ŪDENS NOVADĪŠANA NO VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS AVĀRIJAS GADĪJUMĀ


1. Atvienojiet veļas mazgājamo mašīnu no elektropadeves.
2. Atveriet filtra vāciņu, piespiežot to un pavelkot tā rokturi.

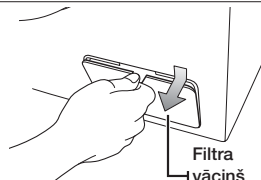

3. Atveriet avārijas drenāžas vāciņu, pavelkot to.

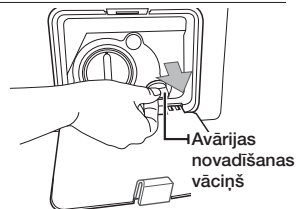


4. Turiet vāciņu uz drenāžas caurules gala un lēni to izvelciet par apmēram 15 cm.
5. Ļaujiet ūdenim izplūst kādā traukā.
 Var paliekt pāri ūdens vairāk, nekā cerēts. Sagatavojiet lielāku veļas bļodu.
6. Avārijas drenāžas vāciņu uzlieciet atpakaļ uz drenāžas caurules.
7. Uzlieciet atpakaļ filtra vāku.

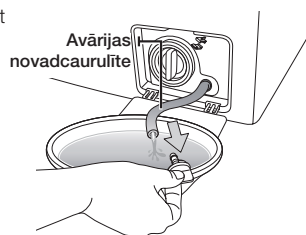


MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻU ATVILKTNES UN TĀS PADZIĻINĀJUMA TĪRĪŠANA


1. Nospiediet atbrīvošanas sviru, kas atrodas mazgāšanas līdzekļu atvilktnes iekšpusē, un izvelciet to ārā.
2. Izņemiet skalošanas līdzekļa atdalītāju un šķidrā mazgāšanas līdzekļa tvertni (papildaprīkojums) no izvelkamā nodaļuma.

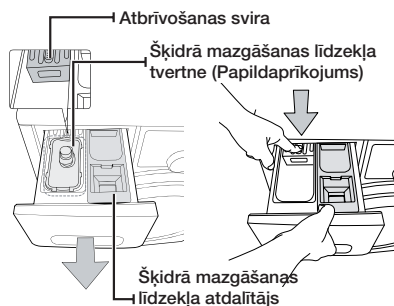

3. Nomazgājiet visas detaļas zem tekoša ūdens.

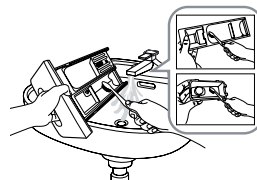

4. Iztīriet atvilktnes padziļinājumu ar vecu zobu birsti.
5. Ievietojiet skalošanas līdzekļa atdalītāju un šķidrā mazgāšanas līdzekļa tvertni (papildaprīkojums) atpakaļ, stingri iestumjot to izvelkamajā nodaļumā.
6. Iebīdīet atvilktni atpakaļ.
7. Lai izņemtu atlikušo mazgāšanas līdzekli, veiciet tukšu skalošanas ciklu (bez veļas cilindrā).

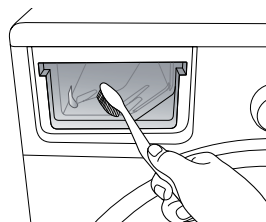

veļas mazgājamās mašīnas tīrīšana un tehniskā apkope


NETĪRUMU FILTRA TĪRĪŠANA

Iesakām tīrīt netīrumu filtru 5 vai 6 reizes gadā vai arī tad, kad parādās kļūdas ziņojums „5E”. (Iepriekšējā lapā skatiet nodaļu „Ūdens izlaišana no veļas mazgājamās mašīnas avārijas gadījumā”).




Pirms atkritumu filtra tīrīšanas, pārliecinieties, ka strāvas vads ir atvienots.

1. Vispirms novadiet lieko ūdeni (skatīt „Ūdens izlaišana no veļas mazgājamās mašīnas avārijas gadījumā” lpp. 32)
2. Ja izņemat filtru, neizvadot lieko ūdeni, tad tas var iztecēt.
3. Atveriet filtra vāciņu, izmantojot atslēgu vai monētu.
4. Noskrūvējiet avārijas novadīšanas vāciņu, pagriežot to pa kreisi, un izlejiet visu ūdeni.
5. Atskrūvējiet netīrumu filtra vāciņu.

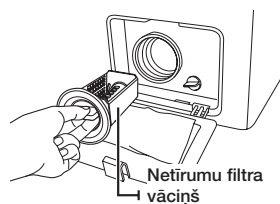

6. Nomazgājiet no filtra visus netīrumus un citas vielas. Pārliecinieties, ka nav bloķēts ūdens sūkņa rats, kas atrodas aiz netīrumu filtra.
7. Uzlieciet atpakaļ netīrumu filtra vāciņu.
8. Uzlieciet atpakaļ filtra vāciņu.

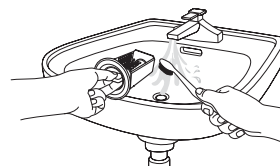

Neatveriet atkritumu filtra vāciņu, kamēr mašīna darbojas, jo var izplūst karstais ūdens.



- Pārliecinieties, lai pēc filtra tīrīšanas tiktu uzlikts atpakaļ filtra vāciņš. Ja filtrs ir izņemts no mašīnas, tad jūsu veļas mašīna nedarbosies pareizi, vai arī var sūkties ūdens.
- Pēc filtra tīrīšanas tam jābūt pilnībā samontētam.


ĀRPUSES TĪRĪŠANA

1. Noslaukiet veļas mazgājamās mašīnas virsmas, arī vadības paneli, ar mikstu drāniņu un tīriet ar neabrazīvu mazgāšanas līdzekli.
2. Virsmas nosusināšanai lietojiet mikstu drāniņu.
3. Nelejiet ūdeni uz veļas mazgājamās mašīnas.

ŪDENS CAURULES SIETA FILTRA TĪRĪŠANA

Tīriet ūdens caurules sieta filtru vismaz reizi gadā vai tad, kad parādās kļūdas ziņojums „4E”:

1. Izslēdziet veļas mazgājamās mašīnas ūdens padevi.
2. Noskrūvējiet cauruli veļas mazgājamās mašīnas aizmugurē. Lai novērstu caurulē esošā gaisa spiediena izraisītu ūdens izšļākšanos, aizklājiet cauruli ar audumu.
3. Ar knaiblēm uzmanīgi izvelciet sieta filtru no caurules gala un skalojiet to ūdenī, līdz tas ir tīrs. Iztīriet arī vītņotā savienotāja iekšpusi un ārpusi.
4. Iebīdīet filtru atpakaļ.
5. Pieskrūvējiet cauruli atpakaļ pie veļas mazgājamās mašīnas.
6. Pārlicinieties, vai savienojumi ir ūdensnecaurlaidīgi, un atgrieziet krānu.

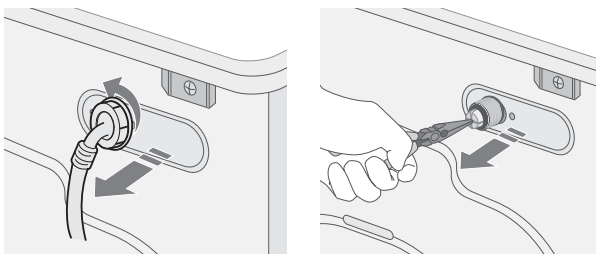

SASALUŠAS VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS REMONTĒŠANA

Ja temperatūra nokrīt zem sasalšanas punkta, un jūsu veļas mazgājamā mašīna ir sasalusi:

1. Atvienojiet veļas mazgājamo mašīnu no elektropadeves.
2. Uzlejiet siltu ūdeni uz padeves krānu, lai atbrīvotu ūdens padeves cauruli.
3. Noņemiet ūdens padeves cauruli un iegremdējiet to siltā ūdenī.
4. Ielejiet veļas mazgājamās mašīnas cilindrā siltu ūdeni un pagaidiet 10 minūtes.
5. Atkal pievienojiet ūdens padeves cauruli ūdens krānam un pārbaudiet, vai ūdens padeve un novadcaurule darbojas normāli.

VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS GLABĀŠANA

Ja veļas mazgājamā mašīna ir ilgstoši jāglabā, ieteicams izlaist tajā esošo ūdeni un atvienot to no padeves sistēmām. Pirms uzglabāšanas, atstājot veļas mazgājamā mašīnas caurulēs un iekšējās sastāvdaļās ūdeni, iespējams iekārtu sabojāt.

1. Izvēlieties ciklu Quick Wash (Ātrā mazgāšana) un pievienojiet balinātāju attiecīgajā balinātāja nodalījumā. Veiciet tukšu mazgāšanas ciklu bez veļas.
2. Aizgrieziet ūdens krānu un atvienojiet ieklūdes caurules.
3. Atvienojiet veļas mazgājamo mašīnu no elektriskās rozetes un atstājiet vaļā veļas mazgājamās mašīnas durtiņas, lai cilindrā cirkulētu gaiss.



Ja veļas mazgājamā mašīna tiek glabāta temperatūrā, kas zemāka par sasalšanas temperatūru, pirms iekārtas izmantošanas atvēliet laiku, lai veļas mazgājamā mašīnā palikušais ūdens var atkust.

traucējummeklēšana un informācijas kodi

PĀRBAUDIET ŠĪS VIETAS, JA...

PROBLĒMA	RISINĀJUMS
Nevarat iedarbināt veļas mazgājamo mašīnu	• Pārļiecinieties, vai veļas mazgājamā mašīna ir pieslēgta elektrotīklam. • Pārļiecinieties, ka durtiņas ir cieši aizvērtas. • Pārļiecinieties, vai ūdens krāns(-i) ir atgriezts(-i). • Pārļiecinieties, ka ir nospiesta poga Start/Pause (iedarbināšana/pauze).
Veļas mazgājamajā mašīnā nav ūdens vai nav pietiekami daudz ūdens	• Atgrieziet ūdens krānu līdz galam. • Pārļiecinieties, ka ūdens padeves caurule nav aizsalusi. • Iztaisnojiet ūdens ieplūdes caurules. • Izīriet ūdens ieplūdes caurules filtru.
Pēc mazgāšanas cikla mazgāšanas līdzeklis paliek mazgājamā līdzekļu atvilktnē	• Pārļiecinieties, vai ūdens spiediens ir pietiekams veļas mazgājamās mašīnas darbībai. • Pārļiecinieties, vai mazgāšanas līdzeklis ir ievietots mazgāšanas līdzekļu atvilktnes centrā.
Vibrācija ir pārāk skaļa	• Pārļiecinieties, vai veļas mazgājamā mašīna ir novietota uz līdzenas virsmas. Ja virsma nav līdzena, noregulējiet veļas mazgājamās mašīnas balstus, lai nolīmeņotu ierīci. • Pārļiecinieties, ka ir noņemtas transportēšanas skrūves. • Pārļiecinieties, ka veļas mazgājamā mašīna nesaskaras ar kādu citu objektu. • Pārļiecinieties, ka ievietotā veļa ir līdzsvarā.
No veļas mazgājamās mašīnas neaiztek ūdens un/ vai nedarbojas centrifūga	• Iztaisnojiet novadcauruli. Iztaisnojiet saliektās caurules. • Pārļiecinieties, vai netīrumu filtrs nav nosprostojies.
Durtiņas ir bloķētas vai tās nevar atvērt	• Pārļiecinieties, ka ūdens no veļas mašīnas trumuļa ir iztecējis. • Pārļiecinieties, ka durtiņu aizslēga indikatora gaisma ir nodzisisi. Kad ūdens būs iztecējis, durtiņu aizslēga indikatora gaisma nodzīsīs.
Drenāžas sūknis rada neierastu skaņu.	• Pārbaudiet, vai drenāžas sūknis nav nosprostots. Izīriet grūžu filtru, lai likvidētu skaņu.

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar vietējo Samsung klientu apkalpošanas centru.

INFORMĀCIJAS KODI

Ja rodas veļas mazgājamās mašīnas darbības traucējumi, displejā parādās informācijas kodi. Ja tā notiek, pirms zvanīt uz klientu apkalpošanas centru, aplūkojiet šo tabulu un pamēģiniet ieteiktos risinājumus.

KODA SIMBOLS	RISINĀJUMS
dE	Aizveriet durtiņas.
4E	- Pārliecinieties, vai ūdens krāns ir atgriezts. - Pārbaudiet ūdens spiedienu.
5E	- Iztīriet netīrumu filtru. - Pārliecinieties, ka novadcaurule ir uzstādīta pareizi.
UE	Veļas radītā slodze nav simetriska. Sadaliet slodzi vienmērīgi. Ja ir jāmazgā tikai viens veļas gabals, piemēram, peldmētelis vai džinsi, galīgais centrifūgas darbības rezultāts var būt neapmierinošs un displeja ekrānā var parādīties „UE” kļūdas paziņojums.
cE/3E	Zvaniet klientu apkalpošanas centram.
Sud	Tas notiek, ja ir pārāk daudz putu. Putu noņemšana ir redzama. Pēc putu noņemšanas turpināsies parastais darba cikls. (Ši ir viena no parastajām darbībām. Tā ir kļūda, lai novērstu sensora defektus.)
Uc	- Ja piegādātais barošanas spriegums ir nestabils, tad veļas mašīna apstāsies, lai aizsargātu savas elektriskās ierīces. - Ja tiek piegādāts pareizais spriegums, tad cikls atsāksies automātiski.

Ja parādās kodi, kas iepriekš nav norādīti, vai arī ar ieteikto risinājumu neizdodas novērst problēmu, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru vai vietējo Samsung izplatītāju.

veļas mazgājamās mašīnas kalibrēšana

KALIBRĒŠANAS REŽĪMS

Samsung veļas mazgājamā mašīna automātiski nosaka veļas svaru. Lai noteiktu veļas svaru ar vēl lielāku precizitāti, lūdzu, pēc veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanas palaidiet Kalibrēšanas režīmu. Kalibrēšanas režīms tiek izpildīts, sekojot zemāk norādītajiem soļiem.

1. Izņemiet no veļas mazgājamās mašīnas veļu vai citu saturu un izslēdziet to.
2. Vienlaicīgi nospiediet pogas **Temp.** (Temperatūra) un **Delay End** (Atliktā izslēgšana), un pēc tam nospiediet pogu **Power** (Ieslēgšana).
Veļas mazgājamā mašīna ieslēdzas.
3. Nospiediet pogu **Start/Pause** (Iedarbināšana/pauze), lai aktivizētu „Calibration Mode (Kalibrēšanas režīmu)“.
4. Veļas mazgājamās mašīnas tvertne aptuveni 3 minūtes griežas pulksteņrādītāja un pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.
5. Kad „Calibration Mode (Kalibrēšanas režīms)“ ir beidzies, displejā parādās „End(En) (Beidzies)“, un veļas mazgājamā mašīna automātiski izslēdzas. Tagad veļas mazgājamā mašīna ir gatava lietošanai.

cikla tabula

CIKLA TABULA

(• lietotāja izvēle)

PROGRAMMA	Maks. slodze (kg)		MAZGĀŠANAS LĪDZEKLIS			Maks. temp. (°C)		
	WF1804 WF1802	WF1704 WF1702	Priekš-mazgāšana	Mazgāšana	Mikstinātājs		WF1804 WF1704	WF1802 WF1702
Cotton (Kokvilnas izstrādājumi)	8,0	7,0	•	jā	•	95	1400	1200
Synthetics (Sintētiskas izstrādājumi)	3,0	3,0	•	jā	•	60	1200	1200
Denim (Džinsu izstrādājumi)	3,0	3,0	•	jā	•	60	800	800
Bedding (Gultasveļa)	2,0	2,0	•	jā	•	40	800	800
Dark Garment (Tumši audumi)	4,0	3,0	•	jā	•	40	1200	1200
Daily Wash (Ikdienas mazgāšana)	4,0	3,0	•	jā	•	60	1400	1200
Eco Drum Clean (Eco cilindra tīrīšana)	-	-	-	jā	-	70	400	400
Super Eco Wash (Super Eco mazgāšana)	4,0	3,0	-	jā	•	40	1200	1200
Outdoor Care (Virsdrēbju mazgāšana)	2,0	2,0	-	jā	•	40	1200	1200
Baby Care (Bērnu veļa)	4,0	3,0	•	jā	•	95	1400	1200
Wool (Vilnas izstrādājumi)	2,0	2,0	-	jā	•	40	800	800
Hand Wash (Mazgāšana ar rokām)	2,0	2,0	-	jā	•	40	400	400

06 CIKLA TABULA

PROGRAMMA	Eco Bubble	Atliktā izslēgšana	Ātrā mazgāšana	Viegla gludināšana	Intensīvā mazgāšana	Mērcēšana	Cikla ilgums (min)
Cotton (Kokvilnas izstrādājumi)	•	•	•	•	•	•	130
Synthetics (Sintētiskas izstrādājumi)	•	•	-	•	•	•	91
Denim (Džinsu izstrādājumi)	•	•	-	•	•	•	80
Bedding (Gultasveļa)	•	•	-	•	•	•	99
Dark Garment (Tumši audumi)	•	•	-	•	•	-	79
Daily Wash (Ikdienas mazgāšana)	•	•	-	•	-	•	55
Eco Drum Clean (Eco cilindra tīrīšana)	-	•	-	-	-	-	86
Super Eco Wash (Super Eco mazgāšana)	•	•	-	•	•	-	94
Outdoor Care (Virsdrēbju mazgāšana)	•	•	-	-	-	-	79
Baby Care (Bērnu veļa)	•	•	-	•	•	•	133
Wool (Vilnas izstrādājumi)	•	•	-	-	-	-	35
Hand Wash (Mazgāšana ar rokām)	•	•	-	-	-	-	31

1. Cikls ar priekšmazgāšanu ir aptuveni 15 minūtes ilgāks.
2. Programmas ilguma datus nosaka atbilstoši IEC60456/EN60456 standarta nosacījumiem. Lūdzu, pēc veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanas palaidiet Kalibrēšanas režīmu (sk. 38. lpp.).
4. Ūdens padeves spiediena un temperatūras svārstību dēļ, kā arī ievietotās veļas svara un veļas veida atšķirību dēļ, cikla ilgums atsevišķās mājās var atšķirties no tabulā norādītajām vērtībām.
5. Ja ir izvēlēta intensīvās mazgāšanas funkcija, visi cikli pagarinās.

pielikums

AUDUMU KOPŠANAS TABULA

Audumu kopšanas veidus apzīmē šādi simboli. Tīrīšanas norādījumos uz etiķetes ir norādīti četri simboli šādā secībā: mazgāšana, balināšana, žāvēšana un gludināšana un, ja nepieciešams, ķīmiskā tīrīšana. Simbolu izmantošana palīdz nodrošināt vietējo un importēto preču ražotāju sniegtās informācijas konsekveni. Lai auduma kalpošanas laiks būtu maksimāli ilgs un lai samazinātu ar mazgāšanu saistītās problēmas, ievērojiet uz etiķetes sniegtos tīrīšanas norādījumus.

	Izturīgs materiāls		Var gludināt maks. 100 °C temperatūrā
	Smalks audums		Negludināt
	Izstrādājumu drīkst mazgāt 95 °C temperatūrā		Var tīrīt ķīmiski, izmantojot jebkuru šķīdinātāju
	Izstrādājumu var mazgāt 60 °C temperatūrā		Var tīrīt sausā veidā tikai ar perhlorīdu, benzīnu, tīru spirtu vai šķīdinātāju R113
	Izstrādājumu var mazgāt 40 °C temperatūrā		Tīriet ķīmiski tikai ar aviācijas degvielu, tīru spirtu vai R113
	Izstrādājumu var mazgāt 30 °C temperatūrā		Netīriet ķīmiski
	Izstrādājumu drīkst mazgāt ar rokām		Žāvējiet novietotu plakaniski
	Tīriet tikai ķīmiskajā tīrītavā		Var žāvēt izkarinātu
	Var balināt aukstā ūdenī		Žāvējiet uz drēbju pakaramā
	Nebaliniet		Viegli mitrs, normāla siltuma režīms
	Var gludināt maks. 200 °C temperatūrā		Viegli mitrs, samazināta siltuma režīms
	Var gludināt maks. 150 °C temperatūrā		Nežāvējiet neizlīdzinātu

VIDES AIZSARDZĪBA

- Šī ierīce izgatavota no atkārtoti pārstrādājamiem materiāliem. Ja ierīce jāutilizē, lūdzu, ievērojiet vietējos atkritumu savākšanas noteikumus. Nogrieziet strāvas padeves kabeli tā, lai ierīci nevarētu pievienot strāvas avotam. Noņemiet durtiņas, lai dzīvnieki un mazi bērni nevarētu tikt ieslēgti ierīcē.
- Nepārsniedziet mazgāšanas līdzekļa ražotāja norādījumos ieteikto mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
- Traipu tīrīšanas līdzekļus un balinātājus lietojiet tikai pirms mazgāšanas cikla un tikai tad, ja noteikti nepieciešams.
- Taupiet ūdeni un elektroenerģiju, mazgājot vienīgi ar pilnu ielādi (precīzs daudzums ir atkarīgs no lietotās programmas).

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Šī iekārta atbilst Eiropas drošības standartiem, EK direktīvai 93/68 un EN standartam 60335.

MĀJSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMO SADZĪVES VEĻAS MAZGĀJAMO MAŠĪNU INFORMĀCIJAS LAPA

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1061/2010

Samsung						
Modeļa nosaukums		WF1804Y	WF1804W	WF1802Y	WF1802W	
Ietilpība		kg	8			
Energoefektivitāte						
No A+++ (visefektīvākais) līdz D (visneefektīvākais)		A+++		A+++		
Energijas patēriņš						
Gada svērtais enerģijas patēriņš (AE_C)		kWh/gadā	195		195	
Energijas patēriņš (E_t.60) programmai Cotton 60 °C (Kokvilnas izstrādājumi 60 °C) pilnā noslodzē		kWh	1,14		1,14	
Energijas patēriņš (E_t.60.1/2) programmai Cotton 60 °C (Kokvilnas izstrādājumi 60 °C) daļējā noslodzē		kWh	0,77		0,77	
Energijas patēriņš (E_t.40.1/2) programmai Cotton 40 °C (Kokvilnas izstrādājumi 40 °C) daļējā noslodzē		kWh	0,59		0,59	
Svērtā jauda izslēgtā režīmā (P_o)		W	0,45		0,45	
Svērtā jauda ieslēgtajā režīmā (P_l)		W	5		5	
Gada svērtais ūdens patēriņš (AW_c)		l/gadā	10800		10800	
Centrifūgas efektivitātes klase ¹⁾						
No A (visefektīvākā) līdz G (visneefektīvākā)		B		B		
Maksimālais centrifūgas ātrums		apgr./min	1400		1200	
Atlikušā mitruma saturs		%	53		53	
Programmas, kurām attiecināma uz uzlīmes un informācijas lapā norādītā informācija		Cotton 60 °C (Kokvilnas izstrādājumi 60 °C) un 40 °C (Kokvilnas izstrādājumi 40 °C) + Intensive (Intensīvā) + Eco Bubble ²⁾				
Programmas laiks standarta programmai						
Cotton 60 °C (Kokvilnas izstrādājumi 60 °C) pilnā noslodzē		min.	211		209	
Cotton 60 °C (Kokvilnas izstrādājumi 60 °C) daļējā noslodzē		min.	139		142	
Cotton 40 °C (Kokvilnas izstrādājumi 40 °C) daļējā noslodzē		min.	134		137	
Svērtais laiks ieslēgtajā režīmā		min.	6		6	
Gaisa vadītā akustiskā trokšņa emisijas						
Mazgāšana		dB (A) re 1 pW	61		61	
Centrifūga		dB (A) re 1 pW	78		78	
Izmēri						
Ierīces izmēri	Augstums	cm	850			
	Platums	cm	600			
	Dziļums ³⁾	cm	670			
Neto svars		kg	72	71	69	68
Bruto svars		kg	74	73	71	70
Iepakojuma svars		kg	2		2	
Ūdens spiediens		kPa	50-800			
Elektriskie savienojumi						
Spriegums		V	220-240			
Strāvas patēriņš		W	2000-2400			
Frekvence		Hz	50			
Piegādātāja nosaukums		Samsung Electronics Co., Ltd.				

pielikums



1. Centrifugēšanas funkcija ir ļoti nozīmīga, ja drēbju žāvēšanai izmantojat veļas žāvētāju. Veļas žāvēšanas enerģijas izmaksas ir ievērojami lielākas nekā veļas mazgāšanas izmaksas. Drēbju mazgāšana ar lielu centrifūgas ātruma iestatījumu palīdz ietaupīt enerģiju pēc tam žāvējot tās veļas žāvētājā.
2. Standard Cotton 60 °C (Standarta kokvilnas izstrādājumi 60 °C) un Standard Cotton 40 °C (Standarta kokvilnas izstrādājumi 40 °C) programmas, kuras var atlasīt, pievienojot Cotton 60 °C (Kokvilnas izstrādājumi 60 °C) un Cotton 40 °C (Kokvilnas izstrādājumi 40 °C) programmām Intensive (Intensīvās) funkciju, ir energoefektīvākas (attiecībā uz ūdens un enerģijas patēriņu) šāda veida veļas mazgāšanas programmas. Izvēloties Eco Bubble (Ekoloģiskās burbuļu mazgāšanas) funkciju, vienmēr tiek ieslēgtas Cotton 60 °C (Standarta kokvilnas izstrādājumi 60 °C) un Standard Cotton 40 °C (Standarta kokvilnas izstrādājumi 40 °C) programmas. Lūdzu, pēc veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanas palaidiet Kalibrēšanas režīmu (sk. 38. lpp.). Šajās programmās faktiskā ūdens temperatūra var atšķirties no norādītās temperatūrās.
3. Ierīces attālums līdz sienai nav iekļauts dziļuma parametros.

MĀJSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMO SADZĪVES VEĻAS MAZGĀJAMO MAŠĪNU INFORMĀCIJAS LAPA

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1061/2010

Samsung					
Modeļa nosaukums		WF1704Y	WF1704W	WF1702Y	WF1702W
Ietilpība		kg7			
Energoefektivitāte					
No A+++ (visefektīvākais) līdz D (visneefektīvākais)		A+++		A+++	
Enerģijas patēriņš					
Gada svērtais enerģijas patēriņš (AE_C)		kWh/gadā	173	173	
Enerģijas patēriņš (E_t.60) programmai Cotton 60 °C (Kokvilnas izstrādājumi 60 °C) pilnā noslodzē		kWh	0,99	0,99	
Enerģijas patēriņš (E_t.60.1/2) programmai Cotton 60 °C (Kokvilnas izstrādājumi 60 °C) daļējā noslodzē		kWh	0,72	0,72	
Enerģijas patēriņš (E_t.40.1/2) programmai Cotton 40 °C (Kokvilnas izstrādājumi 40 °C) daļējā noslodzē		kWh	0,51	0,51	
Svērtā jauda izslēgtā režīmā (P_o)		W	0,45	0,45	
Svērtā jauda ieslēgtajā režīmā (P_l)		W	5	5	
Gada svērtais ūdens patēriņš (AW_c)		l/gadā	9400	9400	
Centrifūgas efektivitātes klase ¹⁾					
No A (visefektīvākā) līdz G (visneefektīvākā)		B		B	
Maksimālais centrifūgas ātrums		apgr./min	1400	1200	
Atlikušā mitruma saturs		%	53	53	
Programmas, kurām attiecināma uz uzlīmes un informācijas lapā norādītā informācija			Cotton 60 °C (Kokvilnas izstrādājumi 60 °C) un 40 °C (Kokvilnas izstrādājumi 40 °C) + Intensive (Intensīvā) + Eco Bubble ²⁾		
Programmas laiks standarta programmai					
Cotton 60 °C (Kokvilnas izstrādājumi 60 °C) pilnā noslodzē		min.	221	219	
Cotton 60 °C (Kokvilnas izstrādājumi 60 °C) daļējā noslodzē		min.	119	122	

Samsung						
Cotton 40 °C (Kokvilnas izstrādājumi 40 °C) daļējā noslodzē		min.	114		117	
Svērtais laiks ieslēgtajā režīmā		min.	6		6	
Gaisa vadītā akustiskā trokšņa emisijas						
Mazgāšana		dB (A) re 1 pW	61		61	
Centrifūga		dB (A) re 1 pW	78		78	
Izmēri						
Ierīces izmēri	Augstums	cm	850			
	Platums	cm	600			
	Dziļums ⁹⁾	cm	670			
Neto svars		kg	69	67	68	67
Bruto svars		kg	71	69	70	69
Iepakojuma svars		kg	2			
Ūdens spiediens		kPa	50-800			
Elektriskie savienojumi						
Spriegums		V	220-240			
Strāvas patēriņš		W	2000-2400			
Frekvence		Hz	50			
Piegādātāja nosaukums			Samsung Electronics Co., Ltd.			



- Centrifūgēšanas funkcija ir ļoti nozīmīga, ja drēbju žāvēšanai izmantojat veļas žāvētāju. Veļas žāvēšanas enerģijas izmaksas ir ievērojami lielākas nekā veļas mazgāšanas izmaksas. Drēbju mazgāšana ar lielu centrifūgas ātruma iestatījumu palīdz ietaupīt enerģiju pēc tam žāvējot tās veļas žāvētājā.
- Standard Cotton 60 °C (Standarta kokvilnas izstrādājumi 60 °C) un Standard Cotton 40 °C (Standarta kokvilnas izstrādājumi 40 °C) programmas, kuras var atlasīt, pievienojot Cotton 60 °C (Kokvilnas izstrādājumi 60 °C) un Cotton 40 °C (Kokvilnas izstrādājumi 40 °C) programmām Intensive (Intensīvās) funkciju, ir energoefektīvākas (attiecinā uz ūdens un enerģijas patēriņu) šāda veida veļas mazgāšanas programmas. Izvēloties Eco Bubble (Ekoloģiskās burbuļu mazgāšanas) funkciju, vienmēr tiek ieslēgtas Cotton 60 °C (Standarta kokvilnas izstrādājumi 60 °C) un Standard Cotton 40 °C (Standarta kokvilnas izstrādājumi 40 °C) programmas. Lūdzu, pēc veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanas palaidiet Kalibrēšanas režīmu (sk. 38. lpp.). Šajās programmās faktiskā ūdens temperatūra var atšķirties no norādītās temperatūrās.
- Ierīces attālums līdz sienai nav iekļauts dziļuma parametros.



Sazinieties ar SAMSUNG WORLD WIDE

Ja jums radušies jautājumi vai komentāri par Samsung produkciju, lūdzu, sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

Kods Nr. DC68-03042C-01_LV